Namiot ekspresowy BRIMO

Zawartość opakowania, montaż, kotwienie, składanie, konserwacja, warunki użytkowania i gwarancja. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją.

Typ namiotu	Namiot ekspresowy (nożycowy, składany) – mobilne zadaszenie z szybko rozkładanym stelażem
Przeznaczenie	Krótkotrwałe, tymczasowe zadaszenie pod nadzorem użytkownika – nie zadaszenie stałe
Rozstawienie	1, maks. 2 osoby
Kotwienie	Zawsze – śledzie i linki na miękkim podłożu, obciążniki na utwardzonym podłożu
Po użyciu	Złożyć, wysuszyć i schować; na noc tylko pod nadzorem

⚠ **Przed zakupem i przed użyciem** przeczytaj część **„Przeznaczenie namiotu i warunki użytkowania”** na końcu instrukcji – dowiesz się, czy ten namiot jest dla Ciebie odpowiedni.

Spis treści

- Zawartość opakowania
- Rozkładanie namiotu (kroki 1 – 7)
- Kotwienie namiotu
- Składanie namiotu (kroki 1 – 7)
- Czyszczenie i przechowywanie
- Polecane akcesoria
- Przeznaczenie namiotu i warunki użytkowania – czy namiot jest dla Ciebie odpowiedni?
- Co warto wiedzieć
- Ostrzeżenia i wpływ warunków pogodowych
- Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za szkody
- Gwarancja i reklamacja

Zdjęcia akcesoriów i pomarańczowe odnośniki w tym pliku PDF są klikalne – otwierają odpowiedni produkt na www.brimo.pl.

Zawartość opakowania

Dokładna zawartość opakowania zależy od zakupionego modelu i jest podana przy produkcie na www.brimo.pl. Opakowanie zawiera:

- składany (nożycowy) stelaż z teleskopowymi nogami,
- dach namiotu,
- ściany boczne – w modelach ze ścianami (liczba zależy od modelu); modele „bez ścian” są dostarczane bez ścian,
- zestaw stalowych śledzi (8 – 12 szt. w zależności od modelu) i 4 linki kotwiące,
- ochronny worek transportowy.

⚠ Po odbiorze sprawdź, czy zestaw jest kompletny i czy części nie są uszkodzone. Brakujące lub uszkodzone części zgłoś nam jeszcze przed pierwszym użyciem – nie rozstawiaj uszkodzonego namiotu.

Rozkładanie namiotu

⚠ Namiot najlepiej rozstawiać we dwie osoby, na równym podłożu bez ostrych przedmiotów, z dala od linii elektrycznych, gałęzi drzew i innych przeszkód. Nie rozstawiaj namiotu podczas wiatru ani burzy.

1 Krok 1 – Ustawienie stelaża

Postaw stelaż namiotu na nogach na środku miejsca rozstawienia. Wraz z partnerem stojącym po przeciwnej stronie stelaża chwyć 2 zewnętrzne nogi i lekko unieś stelaż, aby uzyskać luz. Następnie zrób kilka kroków do tyłu, aż rozciągniesz stelaż na długość wyciągniętych ramion, około 150 cm.

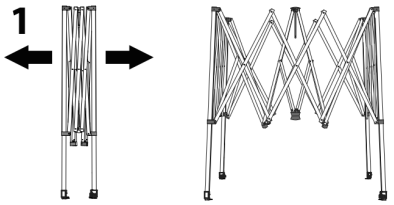

2 Krok 2 – Założenie dachu

Umieść dach na stelażu. Rozłóż i wyrównaj narożniki oraz wierzchołek/wierzchołki ze stelażem. Rzepy po wewnętrznej stronie narożników dachu przymocuj do górnej części każdej nogi stelaża. Końcówki po wewnętrznej stronie wierzchołka dachu nasuń na końcówkę/końcówki stelaża. Końcówki znajdują się na środku górnej części stelaża i mają kształt litery T z plastikowym okrągłym zakończeniem.

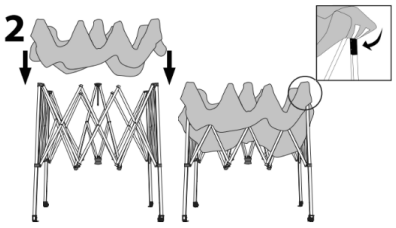

3 Krok 3 – Rozciągnięcie stelaża

Chwyć dolną część stelaża między nogami, w miejscu, gdzie poprzeczki stelaża tworzą literę „V”. Lekko unieś i powoli idź do tyłu, aż stelaż będzie całkowicie rozciągnięty.

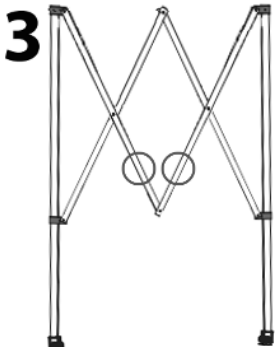

4 Krok 4 – Zablokowanie suwaków

Jedną ręką przytrzymaj nogę stelaża, a drugą ręką podnieś suwak w górnej części nogi. Suwaki muszą zaskoczyć na swoje miejsce – sprężyna w suwaku wskakuje wtedy do otworu w nodze (słychać kliknięcie). Powtórz na wszystkich nogach.

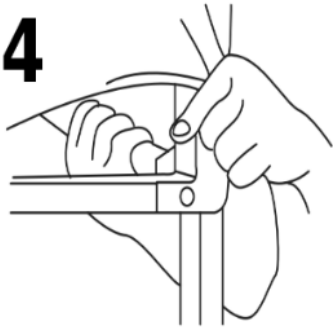

5 Krok 5 – Mocowanie dachu paskami

4 lub 6 klamer na paskach przełóż przez poziome poprzeczki stelaża i zatrzaśnij klamrę. Następnie dociągnij pasek. Klamry znajdziesz po wewnętrznej stronie obwodu dachu.

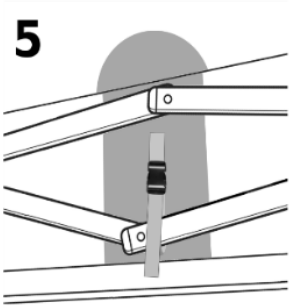

6 Krok 6 – Regulacja wysokości

Nogi mają kilka poziomów wysokości. Zacznij po jednej stronie namiotu: chwyć suwak w dolnej części nogi i kciukiem wciśnij przycisk na suwaku. Podnieś nogę, a teleskopowa wewnętrzna część nogi się wysunie. Po zwolnieniu przycisku suwak zablokuje się na wybranej wysokości. Powtórz po przeciwnej stronie namiotu. W rozmiarze 3 x 6 m środkowe nogi wysuwa się na końcu.

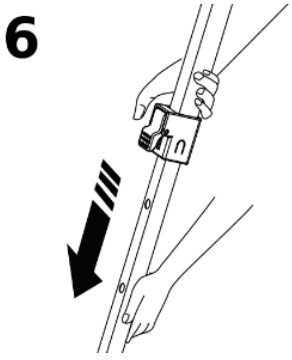

7 Krok 7 – Kotwienie

Namiot musi być zakotwiony przez cały czas, gdy jest rozstawiony. Na nieutwardzonym podłożu użyj 2 śledzi na każdą nogę. 4 linki przywiąż do 4 narożników dachu, a drugi koniec do śledzia lub stabilnego przedmiotu na ziemi. Na utwardzonym podłożu użyj obciążników – stalowych, piaskowych lub wodnych (patrz Kotwienie namiotu).
www.brimo.pl/obciazniki-do-namiotow-ekspresowych

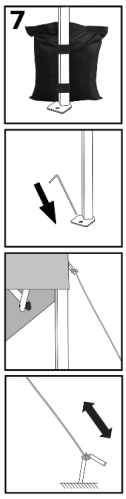

Kotwienie namiotu

Namiot musi być zakotwiony przez cały czas, gdy jest rozstawiony – także przy bezwietrznej pogodzie. Niezakotwiony namiot może zostać uniesiony, przewrócony lub porwany nawet przez słabszy podmuch wiatru i spowodować obrażenia ciała lub szkody w mieniu. Sposób kotwienia wybierz w zależności od podłoża. Kliknij zdjęcie, aby otworzyć produkt.

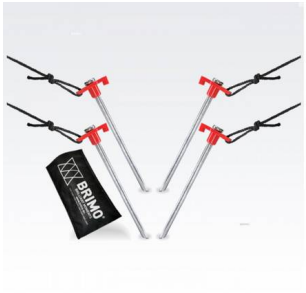

Śledzie do namiotu – trawa, ziemia
› www.brimo.pl/sledzie-do-namiotu

Linka przymocowana do narożnika dachu
› www.brimo.pl/sledzie-do-namiotu

Stalowy obciążnik na nogę
› www.brimo.pl/obciazniki-stalowe-do-namiotu

Worek obciążający na piasek
› www.brimo.pl/worek-obciazajacy

Wodny worek obciążeniowy
› www.brimo.pl/wodny-worek-obciazeniowy

Stalowe obciążniki do układania w stos – utwardzone podłoże
› www.brimo.pl/obciazniki-stalowe-do-namiotu

Składanie namiotu

⚠ Złóż namiot po zakończeniu użytkowania (imprezy), przy pogorszeniu pogody i zawsze, gdy nikogo przy nim nie będzie. Składanie najlepiej wykonywać we dwie osoby.

1

Krok 1 – Usunięcie kotwienia

Wyjmij wszystkie śledzie z ziemi i usuń inne mocowania. Zdejmij elementy kotwiące z nóg (akcesoria kotwiące).



2

Krok 2 – Obniżenie wysokości

Zacznij po jednej stronie namiotu: chwyć suwak w dolnej części nogi i kciukiem wciśnij przycisk na suwaku. Teleskopowa wewnętrzna część nogi się wsunie. Powtórz po przeciwnej stronie namiotu. W rozmiarze 3 x 6 m środkowe nogi wsuwa się jako pierwsze.

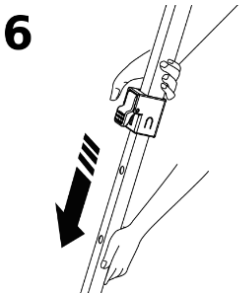

3

Krok 3 – Poluzowanie pasków

Odepnij 4 lub 6 klamer na paskach od poziomych poprzeczek stelaża.

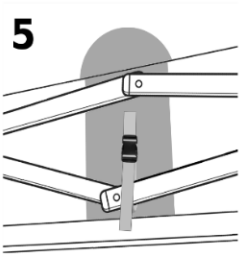

4

Krok 4 – Odblokowanie suwaków

W narożniku (wewnątrz namiotu) wciśnij przycisk, aby odblokować suwak nogi. Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie rąk – trzymaj je z dala od dolnej części suwaka (tam, gdzie kończy się plastik), ponieważ po odblokowaniu suwak przesunie się w dół. Jeśli suwak po wciśnięciu przycisku trudno się zwalnia, zmniejsz naprężenie, unosząc pręt stelaża przymocowany do suwaka.

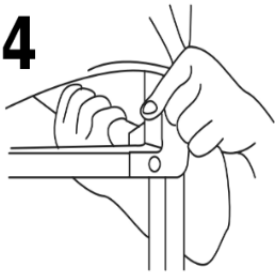

5 Krok 5 – Zdjęcie dachu

Odłącz dach od stelaża, odpinając rzepy po wewnętrznej stronie narożników dachu, i zwolnij końcówki po wewnętrznej stronie (środek dachu). Dach może pozostać na stelażu tylko wtedy, gdy namiotu nie przewozisz i nie przechowujesz w pozycji leżącej. **Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dachu przetartego przez stelaż podczas transportu lub wtedy, gdy stelaż w stanie złożonym naciska na poszycie.** Sam mechanizm nożycowy stelaża nie przecina dachu – przetarcie dachu w miejscu mechanizmu nożycowego powstaje w wyniku tarcia lub nacisku stelaża na poszycie podczas transportu albo przechowywania z dachem na stelażu.

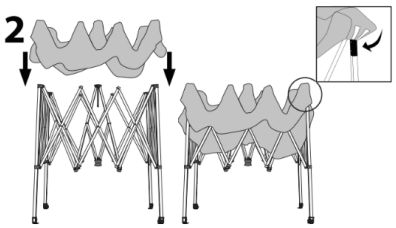

6 Krok 6 – Złożenie stelaża

Chwyćcie górną część stelaża między nogami, w miejscu, gdzie poprzeczki stelaża tworzą odwróconą literę „V”. Razem z partnerem lekko unieście stelaż i powoli idźcie ku sobie. W połowie drogi, gdy nogi będą około 150 cm od siebie, chwyćcie obie nogi od zewnętrznej strony i kontynuujcie. Uważajcie, aby nie przytrzasnąć palców i dłoni w stelażu!

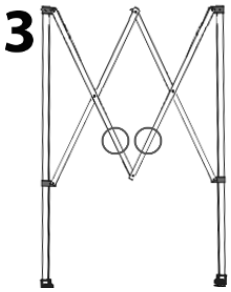

7 Krok 7 – Zapakowanie

Włóż stelaż do ochronnego worka transportowego lub torby i transportuj oraz przechowuj go zgodnie z częścią Przechowywanie. Wygodniejsza jest torba transportowa na kółkach (akcesoria).

www.brimo.pl/torba-transportowa-na-namiot

Czyszczenie

Aby zapewnić maksymalną trwałość tkanin, zalecamy ręczne mycie miękką szczotką z użyciem łagodnego mydła i wody. Przed schowaniem tkaninę należy dokładnie opłukać i wysuszyć. Nigdy nie używaj ostrych i ściernych środków czyszczących ani wybielacza. Nie pierz w pralce. Aby ułatwić otwieranie i zamykanie stelaża BRIMO, możesz spryskać nogi niewielką ilością silikonu (silikon nie wchodzi w skład zestawu).

Przechowywanie

Przed schowaniem namiotu upewnij się, że wszystkie części są suche. Mokry namiot lub wilgotne otoczenie podczas przechowywania mogą spowodować pleśń i korozję. Przed złożeniem odepnij ściany i dach od stelaża (zwolnij elementy mocujące). Dach może pozostać na stelażu. Jeśli po złożeniu przewozisz namiot, zalecamy zdjąć dach ze stelaża. Dach na stelażu nie może być transportowany ani przechowywany w pozycji leżącej – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia dachu. Podczas składania uważaj, aby nie przytrzasnąć palców lub dłoni w stelażu. Jeśli namiot był mokry podczas składania, jak najszybciej rozłóż go ponownie i pozostaw do wyschnięcia.

Polecane akcesoria

Akcesoria BRIMO są produkowane do naszych namiotów. Kliknij zdjęcie lub odnośnik.

Torba transportowa na kółkach
Złożony stelaż zapinasz na zamek i przewozisz jak walizkę. Chroni stelaż i dach podczas transportu i przechowywania.
› www.brimo.pl/torba-transportowa-na-namiot

Markiza do namiotu ekspresowego
Wydłuża cień i ochronę przed deszczem przed namiotem – idealna na stoiska i targi.
› www.brimo.pl/markiza-do-namiotu

Ściana zamykająca z drzwiami i oknem
Ściana na czwartą stronę namiotu. Drzwi i okno możesz otworzyć albo pozostawić zamknięte – wtedy ściana jest pełna.
› www.brimo.pl/czwarta-sciana-z-drzwiami

Obciążniki i śledzie
Stalowe, piaskowe i wodne obciążniki na utwardzone podłoże, śledzie na trawę i ziemię.
› www.brimo.pl/obciazniki-do-namiotow-ekspresowych

Połowiczna ściana pod ladę
Połowiczna ściana (100 cm) pod ladę sprzedażową – zasłania przestrzeń pod ladą, nadaje się na logo.
› www.brimo.pl/polowiczna-sciana-do-namiotu

Rynna między namiotami
Łączy dwa namioty ustawione obok siebie i odprowadza wodę deszczową ze szczeliny między nimi.
› www.brimo.pl/rynna-do-namiotu

Akcesoria i części zamienne

Obciążniki, śledzie, ściany, torby i inne akcesoria znajdziesz na www.brimo.pl/dodatki. Przy zamawianiu części zamiennych wyślij nam zdjęcie części przez formularz www.brimo.pl/czesci-zamienne – doradzimy, która część jest właściwa dla Twojego namiotu.

WEB

⚠ PRZEZNACZENIE NAMIOTU I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przed zakupem i przed użyciem: czy ten namiot jest dla Ciebie odpowiedni? Przeczytaj poniższe warunki. Jeśli potrzebujesz używać namiotu w inny sposób, nie jest on dla Ciebie odpowiedni.

- **Przeznaczenie:** Namiot ekspresowy BRIMO to mobilne, szybko składane zadaszenie do krótkotrwałego, tymczasowego użytku – na przykład na targi, wystawy, imprezy sportowe, firmowe i towarzyskie lub uroczystości rodzinne. **Nie jest przeznaczony do stałego ani długotrwałego zadaszania** (np. przez cały sezon w ogrodzie, na tarasie lub przy lokalu, jako wiata na samochód, maszyny czy zwierzęta).
- **Namiot nie jest** budowlą, pergolą, altaną ani garażem i nie jest przeznaczony do przechowywania rzeczy.
- **Nadzór:** Rozstawiony namiot musi znajdować się pod nadzorem osoby, która obserwuje pogodę i w razie potrzeby w porę złoży namiot. Na noc namiot może pozostać rozstawiony tylko wtedy, gdy ktoś przy nim jest. Jeśli nikogo przy namiocie nie będzie, złóż namiot.
- **Po użyciu:** Po zakończeniu użytkowania (imprezy) złóż namiot, wysusz go i schowaj. Nie pozostawiaj namiotu rozstawionego nieprzerwanie przez kilka dni, tygodni ani przez cały sezon.
- **Dlaczego:** Stelaż i tkanina poliestrowa są zaprojektowane do wielokrotnego rozstawiania, składania i transportu, a nie do stałej ekspozycji na warunki atmosferyczne. Promieniowanie UV, deszcz, wilgoć, zmiany temperatury i wiatr przy długotrwałej, nieprzerwanej ekspozycji stopniowo osłabiają tkaninę poliestrową (blaknięcie, utrata wytrzymałości i wodoodporności, kruchość, rozdarcia, pleśń) oraz obciążają stelaż i jego mechanizmy (korozja, luzowanie się i odkształcanie połączeń). Przy stałym pozostawieniu na zewnątrz zużycie to następuje znacznie szybciej niż przy krótkotrwałym użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Materiały stelaża i poszycia zostały dobrane celowo: gdybyśmy użyli materiałów odpowiednich do stałego zadaszenia, namiot straciłby swoje główne przeznaczenie – ekspresowe i mobilne zadaszenie.
- **Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem:** Jeśli pozostawisz rozstawiony namiot na noc bez nadzoru, gdy nikogo przy nim nie ma, lub używasz go jako stałego bądź długotrwałego zadaszenia, przyjmij do wiadomości, że używasz go niezgodnie z przeznaczeniem i z niniejszą instrukcją. Powstałe w ten sposób zużycie i uszkodzenia nie stanowią wady produktu, a ich reklamacja może zostać odrzucona. Nie ma to jednak wpływu na wady objęte gwarancją, które powstały w procesie produkcji, ani na wady materiałowe.

⚠ **Przed użyciem tego produktu przeczytaj niniejszą instrukcję. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ i przekaż ją każdemu, kto będzie używał namiotu.**

Co warto wiedzieć

- Wszystkie zadaszenia mają stelaże nożycowe przeznaczone do krótkotrwałego zadaszenia i MUSZĄ zostać złożone i schowane w przypadku niekorzystnej pogody, takiej jak burza, deszcz, wiatr lub inne siły natury.
- Twój namiot jest dostarczany z 8 – 12 stalowymi śledziami. Podczas użytkowania namiotu elementy kotwiące MUSZĄ być zawsze mocno połączone z namiotem i z podłożem.

- Wszystkie elementy mocujące w wewnętrznych narożnikach i na bokach dachu przymocuj do stelaża. Te środki maksymalizują bezpieczeństwo, jednak ze względu na nieprzewidywalny charakter pogody mogą nie zapobiec uszkodzeniom.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy rozkładanie namiotu przez dwie osoby. Upewnij się, że w okolicy nie ma ostrych przedmiotów. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii elektrycznych, gałęzi drzew i innych przeszkód.
- Długotrwała ekspozycja na słońce może poważnie uszkodzić materiał poszycia lub spowodować blaknięcie poliestru.
- Dzieci mogą przebywać w namiocie lub w jego pobliżu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej; nie pozwalaj im wspinać się na stelaż ani na nim wisieć.

Ostrzeżenia i wpływ warunków pogodowych

- Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Zdrowy rozsądek i ostrożność użytkownika to czynniki, które wydłużają żywotność produktu i zmniejszają prawdopodobieństwo wypadku.
- Namiot jest przeznaczony do tymczasowego zadaszenia, podczas którego należy obserwować warunki pogodowe, a w razie Twojej nieobecności należy go złożyć. Ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna, instalator / użytkownik końcowy musi kierować się własnym zdrowym rozsądkiem i znajomością lokalnych warunków podczas montażu i użytkowania.
- Instalator / użytkownik końcowy odpowiada za przewidywanie niekorzystnej pogody i sposób montażu. Obserwuj pogodę i w razie jej pogorszenia w porę złóż namiot.
- **Deszcz:** Woda deszczowa może w pewnych warunkach pogodowych gromadzić się na tkaninie i tworzyć „zagłębienia” lub „kałuże na dachu”, zwłaszcza jeśli namiot nie jest prawidłowo rozstawiony (nienaprężony dach, nierówny teren). Ciężar zgromadzonej wody może spowodować szkody. Na bieżąco usuwaj wodę z dachu, a przy silnym deszczu złóż namiot.
- **Wiatr:** Wiatr lub wiatr z deszczem może spowodować poluzowanie stelaża / dachu. Bardzo ważna jest rutynowa kontrola śrub z nakrętkami oraz prawidłowego naprężenia dachu. Przy silniejszym wietrze złóż namiot. Ściany boczne zwiększają powierzchnię, na którą napiera wiatr – przy wietrze zdejmij je lub złóż namiot.
- **Błyskawice:** W przypadku błyskawic i burzy natychmiast złóż namiot. Schroń się w bezpiecznym miejscu.
- **Śnieg:** Namiot nie jest zaprojektowany ani przystosowany do obciążenia dachu ciężarem, w tym warstwą śniegu. Nie należy używać namiotu, jeśli nie można zapobiec obciążeniu dachu, na przykład śniegiem. Nie obciążaj górnej części stelaża przedmiotami. Obciążenie może znajdować się tylko w dolnej części nóg.
- **Ogień i ciepło:** Zachowaj bezpieczną odległość od otwartego ognia, płomieni i źródeł ciepła (grill, grzejnik, świece). Działanie na tkaninę temperatury wyższej niż 100 °C może spowodować jej skurczenie lub zapalenie.

Czynniki, które powodują przedwczesne zniszczenie i mogą skrócić żywotność namiotu

- Używanie namiotu jako stałego lub długotrwałego zadaszenia oraz pozostawianie rozstawionego namiotu bez nadzoru (na przykład na noc, gdy nikogo przy nim nie ma).
- Nieprawidłowe obchodzenie się z namiotem podczas montażu/demontażu na szorstkich powierzchniach spowoduje uszkodzenia.
- Chodzenie po tkaninie podczas montażu/demontażu spowoduje dziurki i przetarcia.
- Długotrwałe używanie namiotu bez czyszczenia oraz przechowywanie namiotu, który nie został dokładnie wysuszony. Nawet lekko wilgotny produkt może sprzyjać rozwojowi pleśni podczas przechowywania. Usunięcie pleśni może wymagać ostrych środków czyszczących, które mogą powodować przedwczesne zużycie tkaniny. Najlepszym sposobem jest zapobieganie pleśni zgodnie z powyższymi zaleceniami.
- Silnie ścierne środki czyszczące, w tym druciane szczotki, elektryczne urządzenia czyszczące lub pralki przemysłowe, mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia i uszkodzenia tkanin namiotu.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za szkody

- Za bezpieczne rozstawienie i zakotwienie namiotu oraz nadzór nad nim, za ocenę miejsca i warunków pogodowych oraz za terminowe złożenie namiotu odpowiada osoba, która namiot rozstawiła lub go użytkuje.
- Niezakotwiony namiot, namiot pozostawiony bez nadzoru lub namiot rozstawiony podczas wiatru, burzy czy śniegu może zostać uniesiony, przewrócony lub uszkodzony i może spowodować szkodę na osobie, szkodę w mieniu (np. pojazdy, budynki, okna, przedmioty w otoczeniu) lub uszkodzenie samego namiotu.
- Szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek niniejszej instrukcji lub używania namiotu niezgodnie z przeznaczeniem ponosi zgodnie z przepisami prawa ten, kto je spowodował. Nie narusza to wynikającej z przepisów prawa odpowiedzialności BRIMO za wady produktu.
- Nie przerabiaj namiotu (wiercenie, spawanie, trwałe mocowanie do budynku, inne dachy lub plandeki). Przeróbki mogą obniżyć bezpieczeństwo i wytrzymałość namiotu.
- Jeśli wypożyczasz namiot lub rozstawia go inna osoba, przekaż jej również niniejszą instrukcję.
- W przypadku użytku komercyjnego (targi, imprezy, wynajem) zalecamy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Gwarancja i reklamacja

Sprzedawca odpowiada za wady, które produkt ma w chwili odbioru, oraz za wady, które ujawnią się w ustawowym terminie, w zakresie i w terminach określonych przepisami prawa kraju zakupu (odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, rękojmia); dla konsumentów termin ten wynosi co najmniej 24 miesiące od odbioru towaru. W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę (na NIP) okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.

Przedłużona gwarancja: Konsumentom BRIMO udziela na namiot przedłużonej gwarancji na 5 lat i gwarantuje dostępność części zamiennych przez 10 lat, na warunkach podanych przy produkcie i w regulaminie sklepu na www.brimo.pl. Przedłużona gwarancja jest dobrowolna i obejmuje wady produkcyjne i materiałowe namiotu, który był używany zgodnie z przeznaczeniem i z niniejszą instrukcją.

Za wadę produktu nie uważa się i gwarancją nie są objęte w szczególności:

- normalne zużycie odpowiadające czasowi i sposobowi użytkowania (np. blaknięcie kolorów, przetarcia, zużycie suwaków, pasków i rzepów),
- zużycie i uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – stałe lub długotrwałe pozostawienie rozstawionego namiotu, pozostawienie bez nadzoru, także na noc,
- uszkodzenia spowodowane wiatrem, burzą, śniegiem, zgromadzoną wodą lub innymi czynnikami atmosferycznymi, jeśli namiot nie był zakotwiony lub w porę złożony zgodnie z niniejszą instrukcją,
- uszkodzenia mechaniczne (dziury, przebicia, rozdarcia, wygięte lub złamane części) spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się, upadkiem, uderzeniem lub powstałe podczas transportu,
- przetarcie dachu przez stelaż podczas transportu lub w wyniku nacisku stelaża na poszycie w stanie złożonym (transport lub przechowywanie z dachem na stelażu),
- pleśń, plamy i korozja wynikające z przechowywania wilgotnego namiotu, uszkodzenia spowodowane agresywnym czyszczeniem, ogniem lub ciepłem,
- uszkodzenia spowodowane przeróbkami lub naprawami wykonanymi przez kogoś innego niż BRIMO.

Reklamacja: Postępuj zgodnie z regulaminem reklamacji na www.brimo.pl. Dołącz dowód zakupu, opis wady i zdjęcia. Przy rozpatrywaniu reklamacji możemy poprosić Cię o informacje dotyczące sposobu i czasu użytkowania namiotu; stan produktu (np. stopień wyblaknięcia, ślady długotrwałego narażenia na warunki atmosferyczne) oceniamy w odniesieniu do przeznaczenia produktu.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Słowacja, numer identyfikacyjny firmy (IČO): 50195000. Niniejsza instrukcja nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów prawa.