Namiot imprezowy 4 × 6 m

Instrukcja montażu i użytkowania



Wymiary	4 × 6 m (24 m²)
Wysokość ściany bocznej	2 m
Stelaż	rury stalowe Ø 38 mm, złącza 42 mm, biała farba proszkowa
Plandeki	dwustronne PVC 500 g/m², zgrzewane szwy, wodoodporne, odporne na UV
Ściany	6 ścian bocznych z oknem (szerokość 2 m), 2 ściany szczytowe z wejściem o wysokości 2,1 m
Pojemność	ok. 25 osób na siedząco (zestawy piwne)
Montaż	2–4 osoby, jeden namiot ok. 40 minut (przy kolejnych montażach szybciej)
Gwarancja	5 lat dla konsumenta, części zamienne dostępne przez 10 lat

Spis treści


- Lista części
- Przed montażem
- Montaż w 11 krokach
- Kotwienie namiotu
- Przedłużenie namiotu do 12, 18, 24 m…
- Demontaż, przechowywanie i konserwacja
- Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ **Przed montażem prosimy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa na końcu instrukcji.**

Lista części

Litery w tabeli odpowiadają oznaczeniom części na rysunkach. Przed montażem należy sprawdzić, czy komplet zawiera wszystkie części.

Część	Nazwa	Wymiar / materiał	szt.
A	Krokiew dachowa	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Przedłużka krokwi	Ø 38 mm, 250 mm	8
B	Podłużny drążek dachowy	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Noga (słupek)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Złącze narożne (kolanko) – szczyty skrajne		6
E	Złącze z odgałęzieniem – szczyty środkowe		6
F	Poprzeczka szczytu	Ø 38 mm, 1060 mm	4
G	Stężenie ukośne	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Złącze załamania krokwi		8
I	Krótka rozpórka	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Złącze nogi z odgałęzieniem		8
K	Stopa nogi (3 otwory do kotwienia)		8
L	Śruba z nakrętką		12
M	Mała płytka łącząca		16
N	Duża płytka łącząca		16
O	Śruba M6×50 z nakrętką		34
P	Śledź do ziemi		28
Q	Linka kotwiąca		4
R	Kotwa do betonu (kołek + śruba)		24
S	Klucz		2
T	Plandeka dachowa	PVC 500 g/m²	1
U	Ściana boczna z oknem	PVC 500 g/m², szerokość 2 m	6
V	Ściana szczytowa z wejściem	PVC 500 g/m²	2
W	Gumka z kulką		62
X	Drążek progowy	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Łącznik progu	Ø 32 mm, 330 mm	2
Z	Klucz imbusowy		1

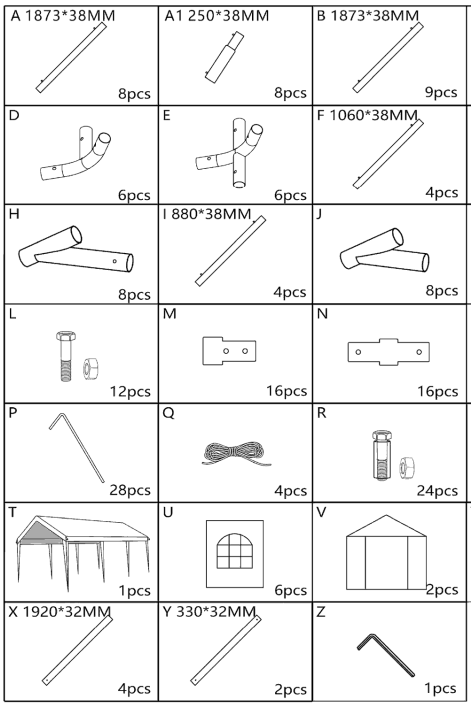

Części według producenta

Przed montażem

- Proszę wybrać równe, twarde miejsce bez przeszkód – dla namiotu z zapasem co najmniej 1 m dookoła. Nad miejscem nie mogą przebiegać linie elektryczne ani znajdować się gałęzie.
- Potrzebne są 2–4 osoby, rękawice robocze i dołączony klucz. Do kotwienia młotek (na betonie wiertarka).
- Części należy rozłożyć na ziemi według liter – montaż przebiega wtedy szybko. Jeden namiot można rozstawić w ok. 40 minut.
- Montaż należy przeprowadzać przy dobrej pogodzie – najlepiej bezwietrznej, bez deszczu i nie po zmroku. Jeśli wieje wiatr, najpierw należy rozstawić i zakotwić cały stelaż, a plandekę dachową założyć dopiero potem.




Części namiotu przygotowane do montażu

Montaż

1 Krok 1 – Składanie szczytu

Konstrukcję dachu należy składać na ziemi. Na drążek A nasunąć przedłużkę A1, a na jej koniec złącze załamania H. Przygotować dwie krokwie, połączyć je u góry złączem szczytowym D i między oba złącza H włożyć poprzeczkę F. Powstanie trójkątny szczyt.


Części: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (na jeden szczyt)

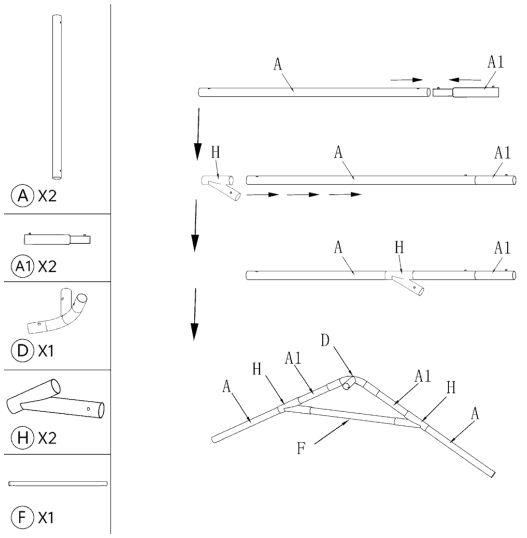

2 Krok 2 – Narożniki szczytu skrajnego

Na dolne końce obu krokwi założyć złącza narożne D. W ten sposób złożyć **2 szczyty skrajne** (złącza D). W ten sam sposób złożyć **2 szczyty środkowe**, które zamiast D mają złącza z odgałęzieniem E (wierzchołek i oba narożniki).


Części: D ×2 na szczyt skrajny; szczyty środkowe: E ×3 na szczyt

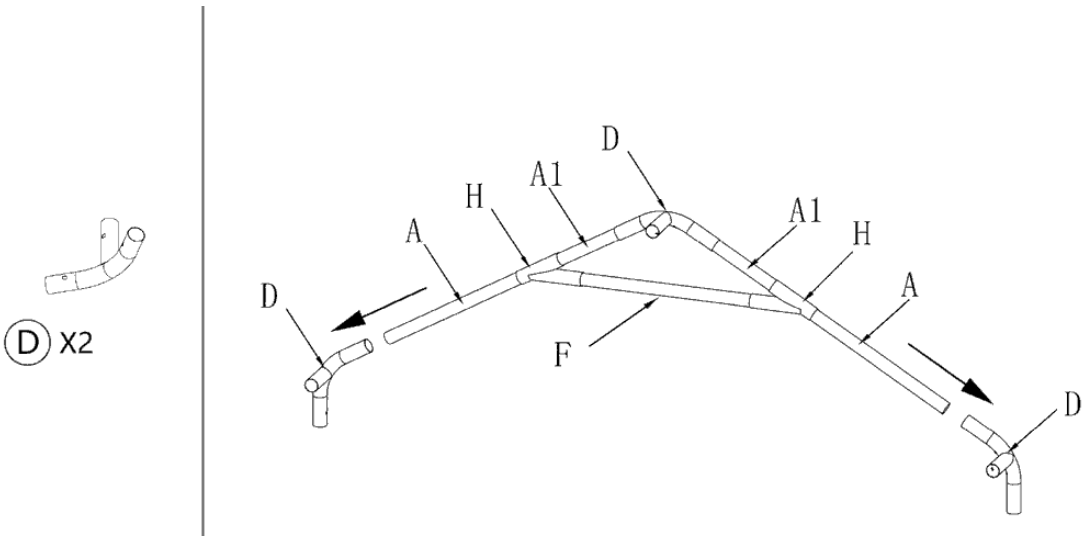

3 Krok 3 – Połączenie pierwszych szczytów

Szczyt skrajny i szczyt środkowy ustawić obok siebie i połączyć trzema podłużnymi drążkami B – jednym w kalenicy i dwoma w narożnikach (okapach).


Części: B ×3, E ×3

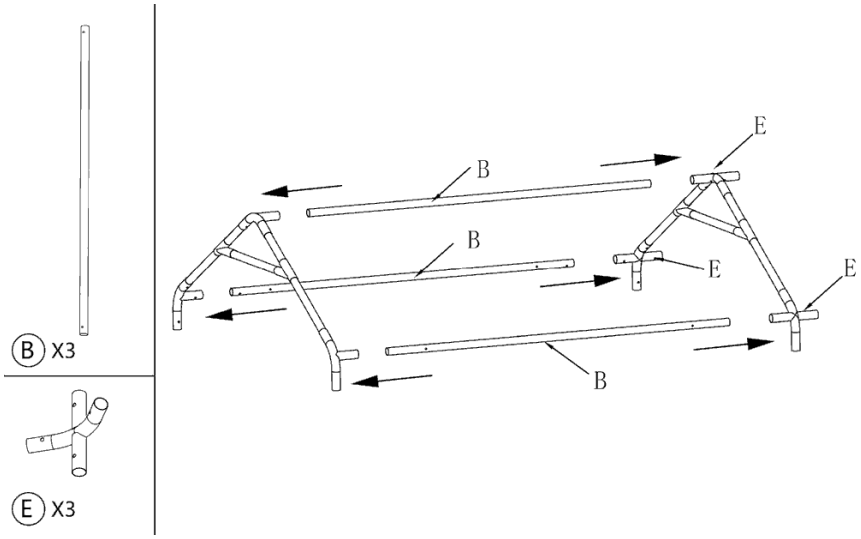

4 Krok 4 – Cała konstrukcja dachu

W ten sam sposób dołączyć drugi szczyt środkowy, a na końcu drugi szczyt skrajny. Powstanie cała konstrukcja dachu o długości 6 m i szerokości 4 m, która na razie leży na ziemi.


Części: B ×6

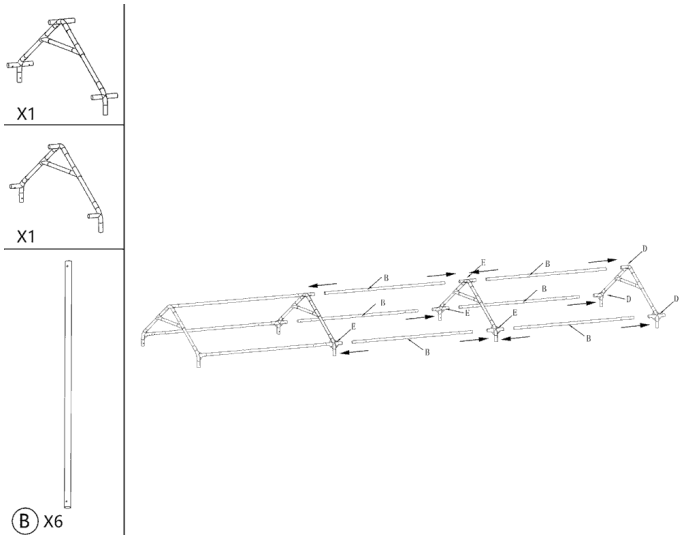

5 Krok 5 – Stężenia dachu

W polach dachu zamontować stężenia ukośne G zgodnie z rysunkiem. Końce stężeń przymocować płytkami łączącymi M i N oraz śrubami O (M6×50). Śruby dokręcić kluczem S i kluczem imbusowym Z.

Części: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

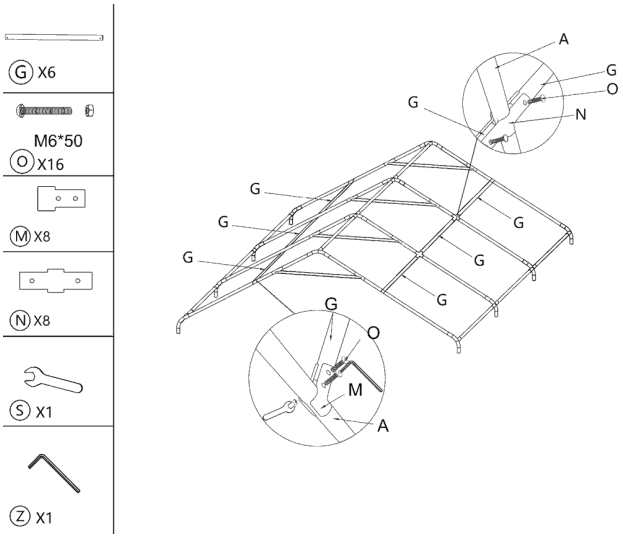


6 Krok 6 – Plandeka dachowa

Plandekę dachową T przerzucić przez leżącą na ziemi konstrukcję dachu tak, aby szczyty i narożniki plandeki pasowały do narożników konstrukcji. Plandekę na razie tylko luźno zamocować – całkowicie napiąć ją po rozstawieniu namiotu.

Części: T ×1


⚠ **Uwaga:** Na tym etapie należy upewnić się, że panuje **całkowity brak wiatru**. Dach z plandeką nie jest jeszcze zakotwiony i podczas zakładania nóg wiatr może dostać się pod niego i go unieść – przytrzymywanie przez osoby może nie wystarczyć. Podczas zakładania nóg dach ze stelażem musi być stale pod kontrolą. **Jeśli wieje wiatr**, najpierw rozstawić cały stelaż bez plandeki (kroki 7 i 8), zakotwić go, a plandekę dachową założyć dopiero potem. Jest to mniej wygodne, ale bezpieczne.

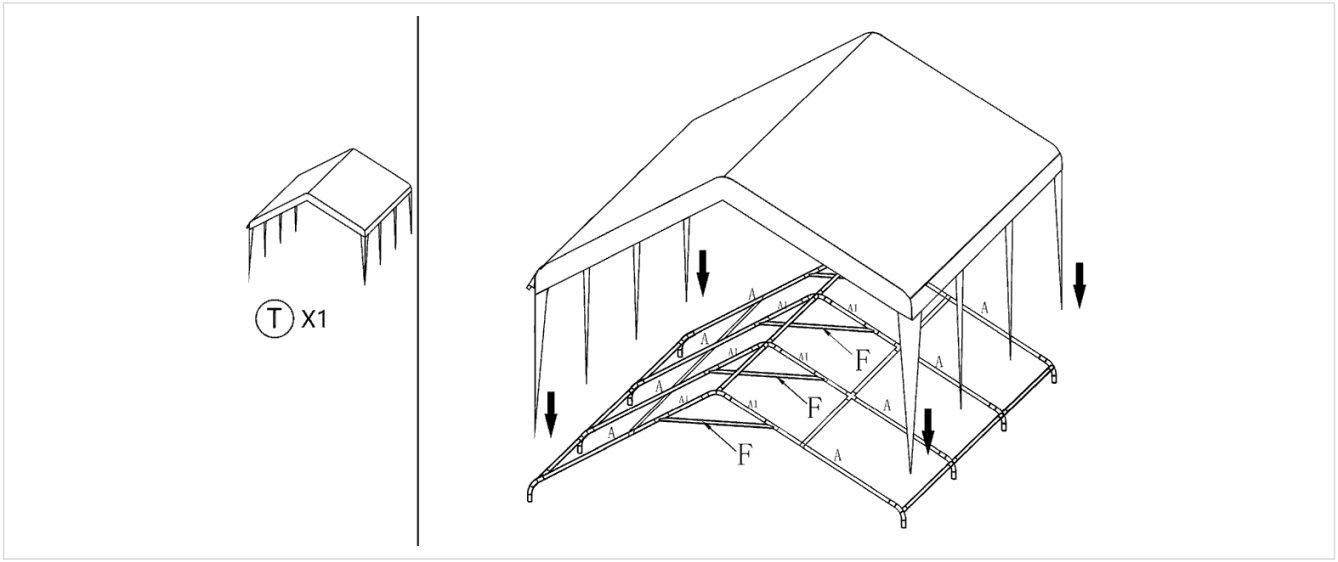

7 Krok 7 – Przygotowanie nóg

Na dolny koniec każdej nogi C założyć stopę K i zabezpieczyć ją śrubą L. Przygotować wszystkie 8 nóg.

Części: C ×8, K ×8, L ×8

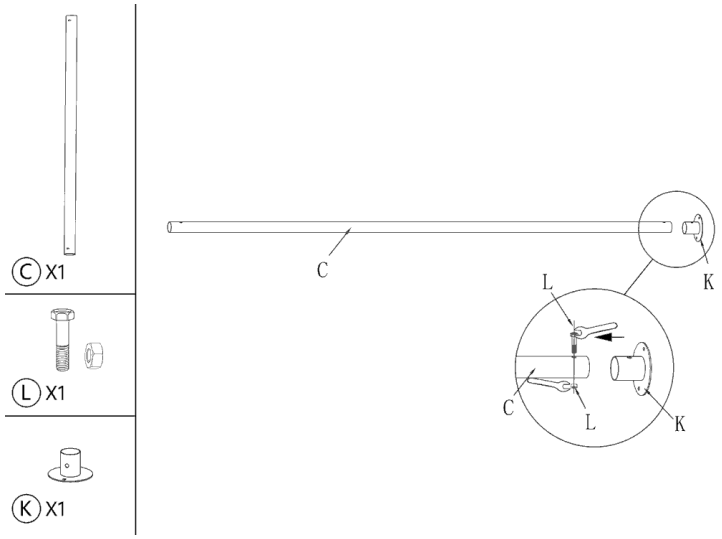


8 Krok 8 – Rozstawienie i zakotwienie

Unieść dach z jednej strony wzdłużnej i w złącza D i E włożyć nogi C, następnie tak samo po drugiej stronie. Podnosić równomiernie, najlepiej w 4 osoby. Na nogi założyć złącza J, a w narożnikach dodać krótkie rozpórki I. **Natychmiast po rozstawieniu zakotwić namiot** – przez otwory w stopach K wbić śledzie P (na betonie użyć kotew R).

Części: C ×8, J ×8, I ×4, P (lub R)


⚠ **Uwaga:** Dopóki nie są założone wszystkie nogi i namiot nie jest zakotwiony, dach musi być stale pod kontrolą. Przy wietrze istnieje ryzyko, że wiatr dostanie się pod dach – zob. krok 6.

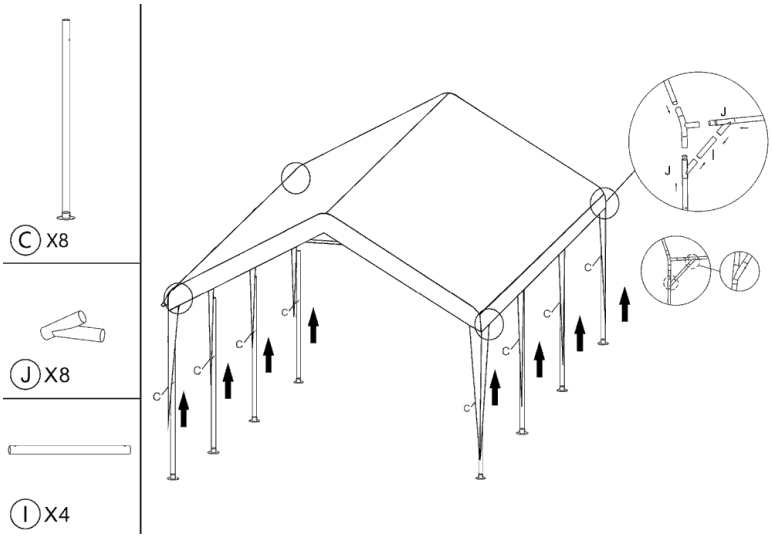

9 Krok 9 – Ściany

Ściany boczne U (6 szt.) i ściany szczytowe V (2 szt.) zawiesić na stelażu i przymocować gumkami W z kulką – gumkę przełożyć przez oczko w ścianie, owinąć wokół drążka i zabezpieczyć kulką. Sąsiednie ściany połączyć zamkami błyskawicznymi.


Części: U ×6, V ×2, W

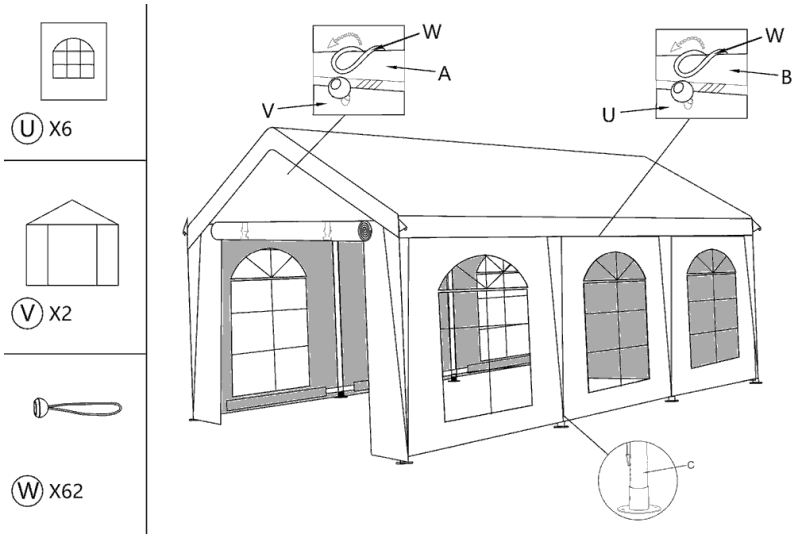

10 Krok 10 – Próg ścian szczytowych

Po stronach szczytowych połączyć drążki progowe w kolejności X + Y + X i przymocować je do dolnych końców nóg śrubami L. Próg utrzymuje dolną krawędź ściany szczytowej prosto.


Części: X ×4, Y ×2, L ×4

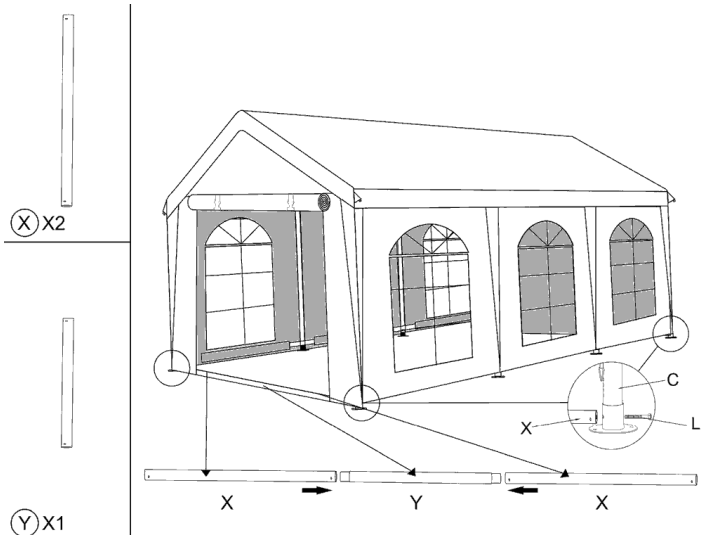

11 Krok 11 – Stężenia ścian, linki i napięcie

W narożnikach ścian bocznych zamontować pozostałe stężenia ukośne G z płytkami M, N i śrubami O. Narożniki dachu zakotwić linkami Q i śledziami P. Na koniec gumkami W **całkowicie napiąć plandekę dachową** – bez ugięć i fałd, aby woda spływała – i sprawdzić wszystkie zakotwienia.

Części: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

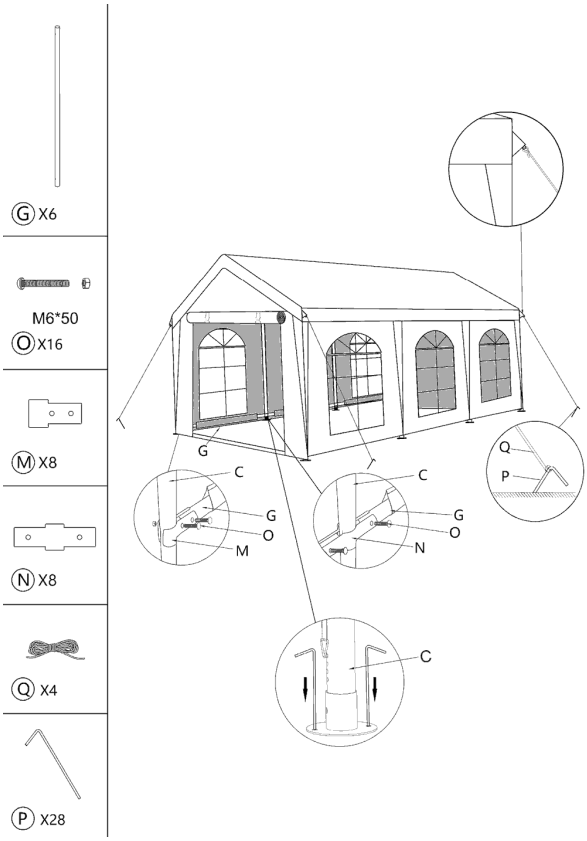

Kotwienie namiotu

- **Trawa, grunt:** przez otwory w każdej stopie K wbić śledzie P (każda stopa ma 3 otwory). Śledzie wbijać na całą długość, ukośnie od namiotu.
- **Beton, kostka brukowa:** stopy przykręcić kotwami R (kołek + śruba) w wywiercone otwory. Jeśli wiercenie nie jest możliwe, na każdą nogę zastosować obciążenie – worki z piaskiem lub wodą albo stalowe obciążniki z akcesoriów BRIMO.
- **Linki narożne:** 4 linki Q przywiązać do narożników dachu, poprowadzić ukośnie na zewnątrz w kierunku przekątnej i zakotwić śledziami P. Linki napiąć równomiernie.
- Przed wbijaniem śledzi lub wierceniem należy upewnić się, że pod powierzchnią nie ma kabli ani rur. Śledzie i linki oznaczyć – istnieje ryzyko potknięcia.



Stopa nogi z otworami na śledzie lub kotwy

Przedłużenie namiotu – 12, 18, 24 m…

Namioty imprezowe BRIMO o tej samej szerokości można łączyć łącznikiem do namiotów imprezowych (dostępny na stronie w akcesoriach BRIMO). Na każde kolejne 6 m długości potrzebny jest 1 namiot o tej samej szerokości i 1 łącznik. Namioty pozostają przy tym samodzielne – w każdej chwili można ich znów używać osobno.

Ścianę szczytową V można całkowicie zdjąć – odsłania się wtedy cała strona szczytowa wraz ze szczytem (więźbą) dachu, a w górnej części nie ma żadnej przeszkody. Dzięki temu połączone namioty tworzą jedną ciągłą przestrzeń.

Długość	Namioty 4 × 6 m	Łączniki	Miejsca siedzące (ok.)
4 × 6 m	1	0	25 osób
4 × 12 m	2	1	50 osób
4 × 18 m	3	2	75 osób
4 × 24 m	4	3	100 osób
4 × 30 m	5	4	125 osób

Demontaż i przechowywanie

- Namiot demontować w odwrotnej kolejności: linki i śledzie, stężenia ścian, próg, ściany, następnie opuścić dach (równomiernie, w 4 osoby), zdjąć nogi, plandekę i rozebrać konstrukcję dachu.

- Plandeki składać wyłącznie suche i czyste. Jeśli trzeba spakować mokre plandeki, w ciągu 24 godzin należy je rozpakować i wysuszyć – w przeciwnym razie grozi pleśń.
- Okien z PVC nie zginać ostro, zwłaszcza w niskiej temperaturze – mogą pęknąć. Ściany najlepiej zwijać.
- Drobne części (śruby, płytki, gumki, śledzie) przechowywać razem w woreczku, aby się nie zgubiły.
- Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem gryzoni i bezpośredniego słońca.

Konserwacja

- Plandeki PVC czyścić wodą, miękką szczotką i łagodnym detergentem. Nie stosować rozpuszczalników, rozcieńczalników ani myjek wysokociśnieniowych.
- Przed każdym użyciem sprawdzić rury, złącza i śruby. Uszkodzone części wymienić – części zamienne BRIMO są dostępne przez 10 lat.
- W razie pytań prosimy o kontakt przez www.brimo.eu.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- **Namiot nie jest przeznaczony do stałego zadaszenia.** Jest to mobilny namiot na imprezy – nie należy pozostawiać go rozstawionego długotrwale, przez cały rok ani bez nadzoru, mimo że dzięki stalowemu stelażowi i plandekom PVC jego żywotność jest wielokrotnie dłuższa niż w przypadku namiotów nożycowych.
- **Wiatr i burza:** przy silnym lub porywistym wietrze oraz przy ostrzeżeniu przed burzą zdjąć ściany i plandeki, ewentualnie złożyć cały namiot. Namiot nie jest przeznaczony na silny, porywisty wiatr.
- **Śnieg:** dach nie jest przystosowany do obciążenia śniegiem. Śnieg natychmiast usunąć lub złożyć namiot.
- **Woda na dachu:** nigdy nie dopuszczać do gromadzenia się wody na dachu. Zebraną wodę natychmiast usunąć od spodu miękkim przedmiotem.
- **Napięcie plandeki:** plandekę dachową zawsze całkowicie napiąć gumkami W, bez ugięć i fałd, aby woda spływała. Napięcie regularnie kontrolować podczas użytkowania.
- **Kotwienie:** namiot należy zawsze zakotwić – każdą stopę i 4 linki narożne. Niezakotwiony namiot może się przewrócić lub odlecieć.
- **Bez nadzoru:** nie pozostawiać namiotu bez nadzoru, zwłaszcza w nocy i przy niekorzystnej prognozie pogody.
- **Ogień i ciepło:** w namiocie ani w jego pobliżu nie używać otwartego ognia, grilli, gazowych grzejników ani innych źródeł ciepła.
- **Linie elektryczne:** nie rozstawiać namiotu pod liniami elektrycznymi ani w ich pobliżu.
- **Pogoda podczas montażu:** montaż przeprowadzać przy dobrej pogodzie, najlepiej bezwietrznej. Podczas podnoszenia dachu z plandeką (kroki 6–8) namiot nie jest zakotwiony i wiatr może dostać się pod dach – przytrzymywanie przez osoby może nie wystarczyć. Jeśli wieje wiatr, najpierw rozstawić i zakotwić cały stelaż, a plandekę dachową założyć dopiero potem.
- **Montaż:** montować w 2–4 osoby, w rękawicach roboczych. Podczas podnoszenia dachu dbać o równomierne podnoszenie i uważać na palce w złączach.
- Nie wieszać na stelażu ciężkich przedmiotów, nie wspinać się na konstrukcję i nie używać uszkodzonych części. Używać wyłącznie oryginalnych części BRIMO.
- Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu namiotu podczas montażu i demontażu.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych wiatrem, śniegiem, zgromadzoną wodą, niewystarczającym zakotwieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.