

# Namiot imprezowy 6 × 12 m

2 namioty 6 × 6 m + łącznik – instrukcja montażu i użytkowania



|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                 | 6 × 12 m (72 m <sup>2</sup> )                                                              |
| <b>Wysokość ściany bocznej</b> | 2 m                                                                                        |
| <b>Stelaż</b>                  | rury stalowe Ø 38 mm, złącza 42 mm, biała farba proszkowa                                  |
| <b>Plandeki</b>                | dwustronne PVC 500 g/m <sup>2</sup> , zgrzewane szwy, wodoodporne, odporne na UV           |
| <b>Ściany</b>                  | 12 ścian bocznych z oknem (szerokość 2 m), 4 ściany szczytowe z wejściem o wysokości 2,1 m |
| <b>Pojemność</b>               | ok. 70 osób na siedząco (zestawy piwne)                                                    |
| <b>Montaż</b>                  | 2–4 osoby, jeden namiot ok. 40 minut (przy kolejnych montażach szybciej)                   |
| <b>Gwarancja</b>               | 5 lat dla konsumenta, części zamienne dostępne przez 10 lat                                |

## Jak to działa

Zestaw 6 × 12 m składa się z **2 pełnowartościowych namiotów 6 × 6 m wraz ze ścianami szczytowymi** oraz **łącznika**, który łączy je w jedną całość. Każdego namiotu można używać także osobno – w zależności od imprezy rozstawia Państwo jeden duży namiot 12 m lub dwa osobne namioty. Kolejnym namiotem i łącznikiem przedłużą Państwo namiot do 18, 24 m itd.

## Montaż w skrócie

- **Część A:** rozstawić pierwszy namiot z plandeką dachową (kroki 1–8).
- **Część B:** rozstawić drugi namiot tuż za pierwszym – po stronie połączenia bez stóp.
- **Część C:** połączyć namioty łącznikiem (kroki C1–C4).
- **Część D:** w obu namiotach dokończyć ściany, próg, stężenia i linki (kroki 9–11).
- **Kotwienie, przedłużenie, demontaż i wskazówki bezpieczeństwa** – na końcu instrukcji.

⚠ **Przed montażem prosimy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa na końcu instrukcji.**

## Zawartość opakowania

- **2x namiot 6 x 6 m** – każdy namiot zawiera kompletny zestaw części według tabeli poniżej (w tym 2 ściany szczytowe).
- **1x łącznik do namiotów imprezowych** – części A–G łącznika (uwaga, litery łącznika nie są tożsame z literami części namiotu).

### Części jednego namiotu 6 x 6 m (w opakowaniu 2x)


| Część     | Nazwa                                      | Wymiar / materiał                        | szt. |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| <b>A</b>  | Krokiew dachowa                            | Ø 38 mm, 1920 mm                         | 8    |
| <b>A1</b> | Przedłużka krokwi                          | Ø 38 mm, 1270 mm                         | 8    |
| <b>B</b>  | Podłużny drążek dachowy                    | Ø 38 mm, 1873 mm                         | 9    |
| <b>C</b>  | Noga (słupek)                              | Ø 38 mm, 1920 mm                         | 8    |
| <b>D</b>  | Złącze narożne (kolanko) – szczyty skrajne |                                          | 6    |
| <b>E</b>  | Złącze z odgałęzieniem – szczyty środkowe  |                                          | 6    |
| <b>F</b>  | Poprzeczka szczytu                         | Ø 38 mm, 1920 mm                         | 4    |
| <b>G</b>  | Stężenie ukośne                            | Ø 32 mm, 1920 mm                         | 12   |
| <b>H</b>  | Złącze załamania krokwi                    |                                          | 8    |
| <b>I</b>  | Krótką rozpórka                            | Ø 38 mm, 880 mm                          | 4    |
| <b>J</b>  | Złącze nogi z odgałęzieniem                |                                          | 8    |
| <b>K</b>  | Stopa nogi (3 otwory do kotwienia)         |                                          | 8    |
| <b>L</b>  | Śruba z nakrętką                           |                                          | 12   |
| <b>M</b>  | Mała płytką łączącą                        |                                          | 16   |
| <b>N</b>  | Duża płytką łączącą                        |                                          | 16   |
| <b>O</b>  | Śruba M6x50 z nakrętką                     |                                          | 34   |
| <b>P</b>  | Śledź do ziemi                             |                                          | 28   |
| <b>Q</b>  | Linka kotwiąca                             |                                          | 4    |
| <b>R</b>  | Kotwa do betonu (kołek + śruba)            |                                          | 24   |
| <b>S</b>  | Klucz                                      |                                          | 2    |
| <b>T</b>  | Plandeka dachowa                           | PVC 500 g/m <sup>2</sup>                 | 1    |
| <b>U</b>  | Ściana boczna z oknem                      | PVC 500 g/m <sup>2</sup> , szerokość 2 m | 6    |
| <b>V</b>  | Ściana szczytowa z wejściem                | PVC 500 g/m <sup>2</sup>                 | 2    |
| <b>W</b>  | Gumka z kulką                              |                                          | 62   |
| <b>X</b>  | Drążek progowy                             | Ø 32 mm, 1920 mm                         | 4    |
| <b>Y</b>  | Łącznik progu                              | Ø 32 mm, 330 mm                          | 2    |
| <b>Y1</b> | Drążek progowy – środkowy                  | Ø 32 mm, 1920 mm                         | 2    |

|                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1920*38MM<br><br>8pcs   | A1 1270*38MM<br><br>8pcs | B 1873*38MM<br><br>9pcs    |
| D<br><br>6pcs             | E<br><br>6pcs            | F 1920*38MM<br><br>4pcs    |
| H<br><br>8pcs             | I 880*38MM<br><br>4pcs   | J<br><br>8pcs              |
| L<br><br>12pcs            | M<br><br>16pcs           | N<br><br>16pcs             |
| P<br><br>28pcs           | Q<br><br>4pcs           | R<br><br>24pcs            |
| T<br><br>1pcs           | U<br><br>6pcs          | V<br><br>2pcs            |
| X 1920*32MM<br><br>4pcs | Y 330*32MM<br><br>2pcs | Y1 1920*32MM<br><br>2pcs |

Części namiotu według producenta


### Części łącznika (w opakowaniu 1x)

| Część | Nazwa                       | szt. |
|-------|-----------------------------|------|
| A     | Podwójna stopa              | 2    |
| B     | Rura łącząca z otworami     | 2    |
| C     | Śruba z nakrętką            | 4    |
| D     | Pas łączący (PVC) z linkami | 1    |
| E     | Klucz                       | 2    |
| F     | Zacisk napinający           | 4    |
| G     | Hak „S”                     | 4    |

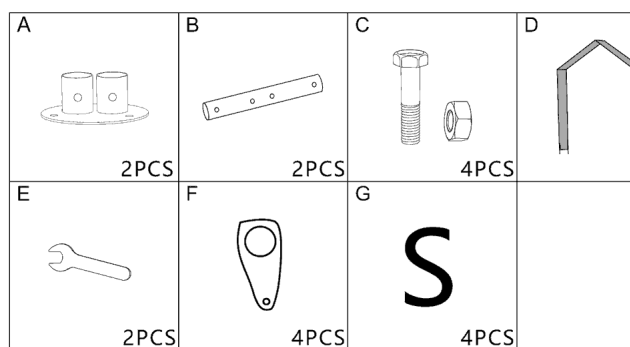

## Przed montażem

- Proszę wybrać równe, twarde miejsce bez przeszkód – dla namiotu o długości 12 m z zapasem co najmniej 1 m dookoła. Nad miejscem nie mogą przebiegać linie elektryczne ani znajdować się gałęzie.
- Potrzebne są 2-4 osoby, rękawice robocze i dołączony klucz. Do kotwienia młotek (na betonie wiertarka).
- Części należy rozłożyć na ziemi według liter – montaż przebiega wtedy szybko. Jeden namiot można rozstawić w ok. 40 minut.
- Montaż należy przeprowadzać przy dobrej pogodzie – najlepiej bezwietrznej, bez deszczu i nie po zmroku. Jeśli wieje wiatr, najpierw należy rozstawić i zakotwić cały stelaż, a plandekę dachową założyć dopiero potem.

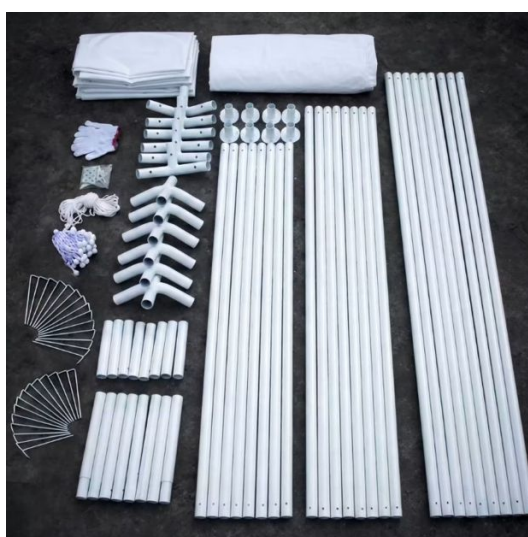

Części namiotu przygotowane do montażu

## Część A - pierwszy namiot 6 × 6 m


Rozstawić pierwszy namiot zgodnie z krokami 1-8. Ściany, próg i linki (kroki 9-11) dokończyć dopiero po połączeniu namiotów.

1

### Krok 1 - Składanie szczytu

Konstrukcję dachu należy składać na ziemi. Na drążek A nasunąć przedłużkę A1, a na jej koniec złącze załamania H. Przygotować dwie krokwie, połączyć je u góry złączem szczytowym D i między oba złącza H włożyć poprzeczkę F. Powstanie trójkątny szczyt.

**Części:** A × 2, A1 × 2, D × 1, H × 2, F × 1 (na jeden szczyt)

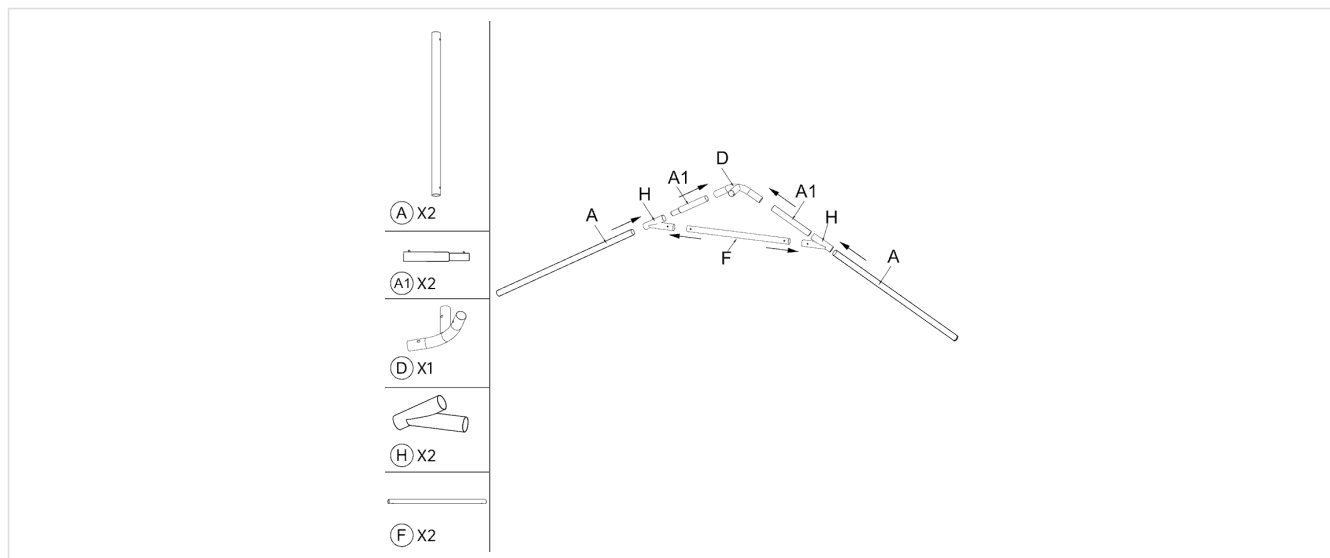


2

### Krok 2 - Narożniki szczytu skrajnego

Na dolne końce obu krokwi założyć złącza narożne D. W ten sposób złożyć **2 szczyty skrajne** (złącza D). W ten sam sposób złożyć **2 szczyty środkowe**, które zamiast D mają złącza z odgałęzieniem E (wierzchołek i oba narożniki).

**Części:** D × 2 na szczyt skrajny; szczyty środkowe: E × 3 na szczyt

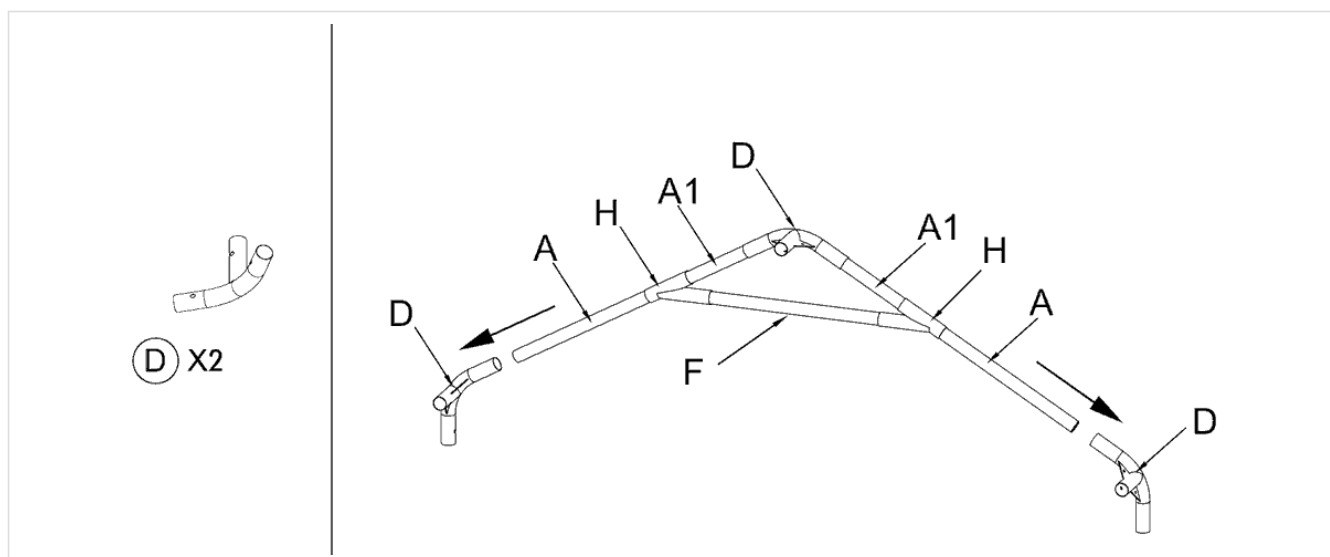


3

### Krok 3 - Połączenie pierwszych szczytów

Szczyt skrajny i szczyt środkowy ustawić obok siebie i połączyć trzema podłużnymi drążkami B – jednym w kalenicy i dwoma w narożnikach (okapach).

Części: B x3, E x3

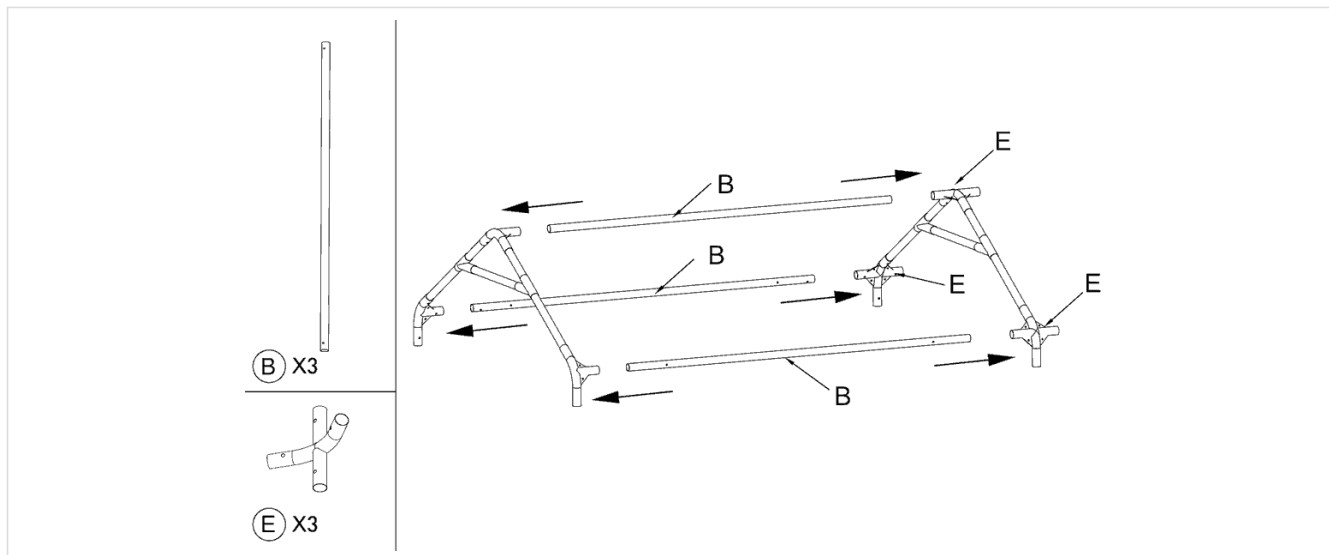


4

### Krok 4 - Cała konstrukcja dachu

W ten sam sposób dołączyć drugi szczyt środkowy, a na końcu drugi szczyt skrajny. Powstanie cała konstrukcja dachu o długości 6 m i szerokości 6 m, która na razie leży na ziemi.

Części: B x6

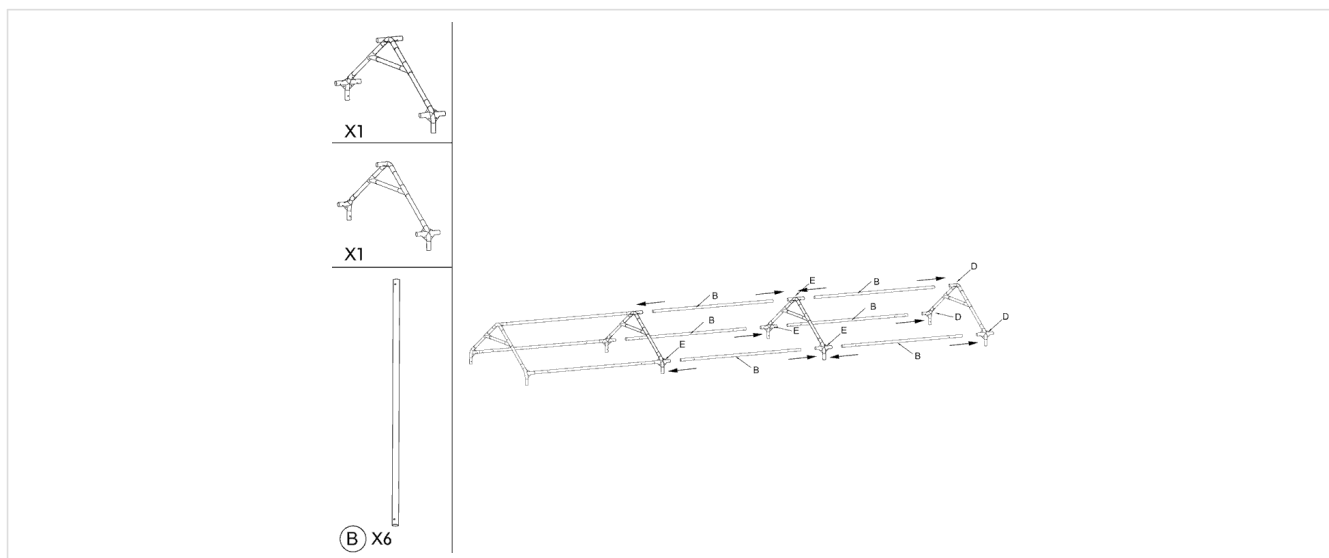


5

## Krok 5 - Stężenia dachu

W polach dachu zamontować stężenia ukośne G zgodnie z rysunkiem. Końce stężeń przymocować płytkami łączącymi M i N oraz śrubami O (M6×50). Śruby dokręcić kluczem S.

**Części:** G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

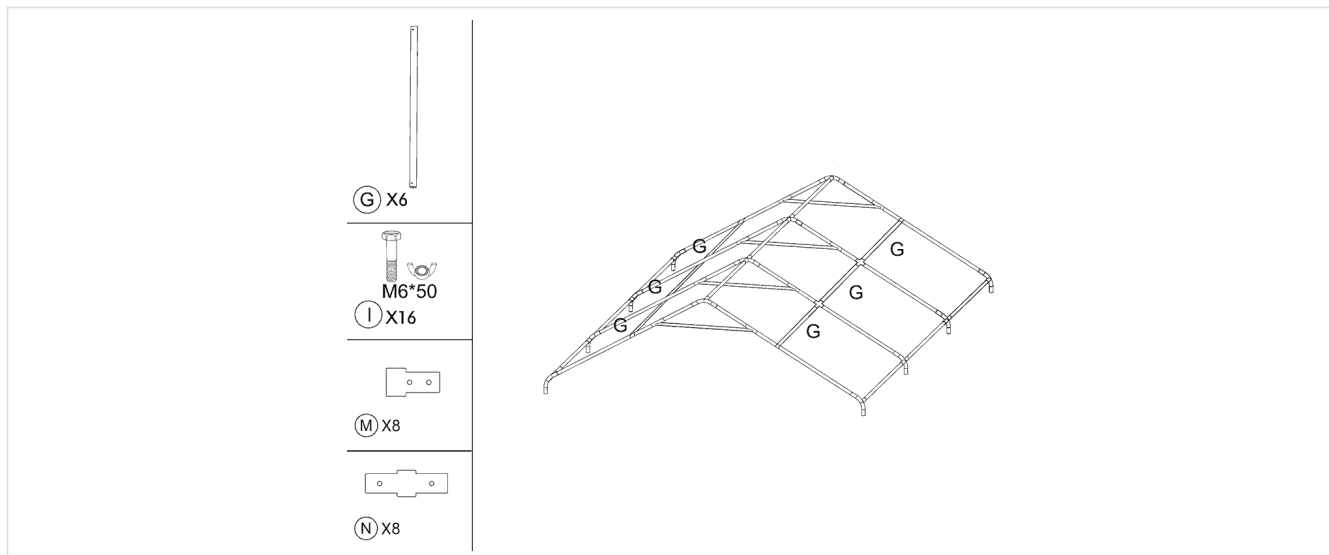


6

## Krok 6 - Plandeka dachowa

Plandekę dachową T przerzucić przez leżącą na ziemi konstrukcję dachu tak, aby szczyty i narożniki plandeki pasowały do narożników konstrukcji. Plandekę na razie tylko luźno zamocować – całkowicie napiąć ją po rozstawieniu namiotu.

Części: T x1

**⚠ Uwaga:** Na tym etapie należy upewnić się, że panuje **całkowity brak wiatru**. Dach z plandeką nie jest jeszcze zakotwiony i podczas zakładania nóg wiatr może dostać się pod niego i go unieść – przytrzymywanie przez osoby może nie wystarczyć. Podczas zakładania nóg dach ze stelażem musi być stale pod kontrolą. **Jeśli wieje wiatr**, najpierw rozstawić cały stelaż bez plandeki (kroki 7 i 8), zakotwić go, a plandekę dachową założyć dopiero potem. Jest to mniej wygodne, ale bezpieczne.

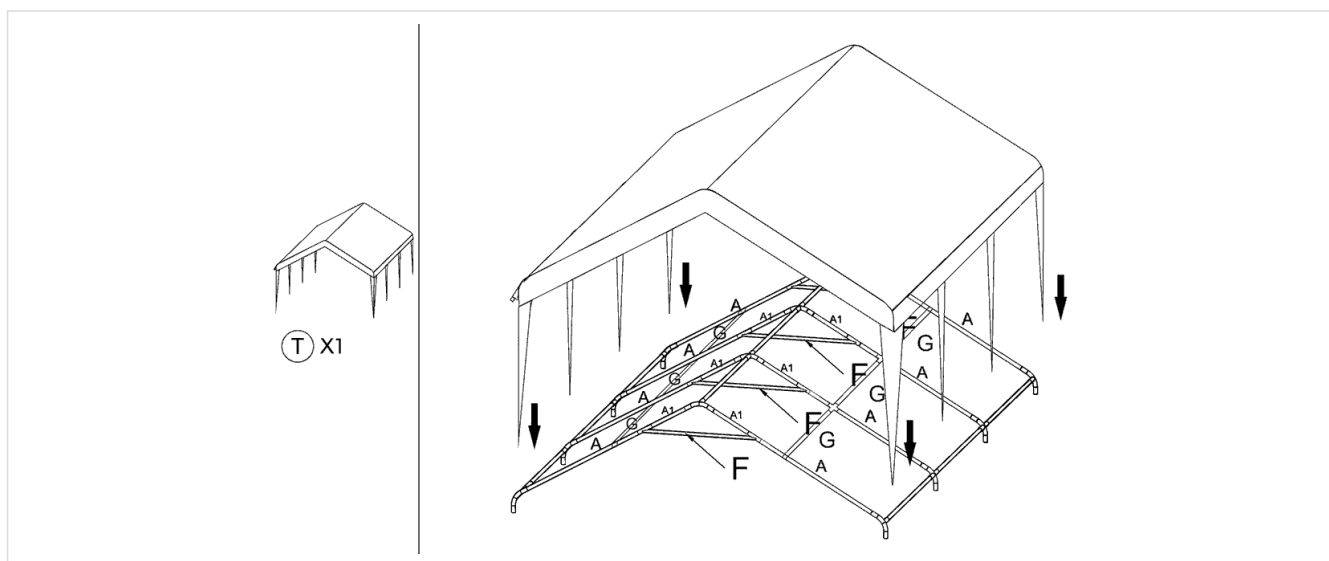


7

## Krok 7 - Przygotowanie nóg

Na dolny koniec każdej nogi C założyć stopę K i zabezpieczyć ją śrubą L. Przygotować wszystkie 8 nóg.

Części: C x8, K x8, L x8

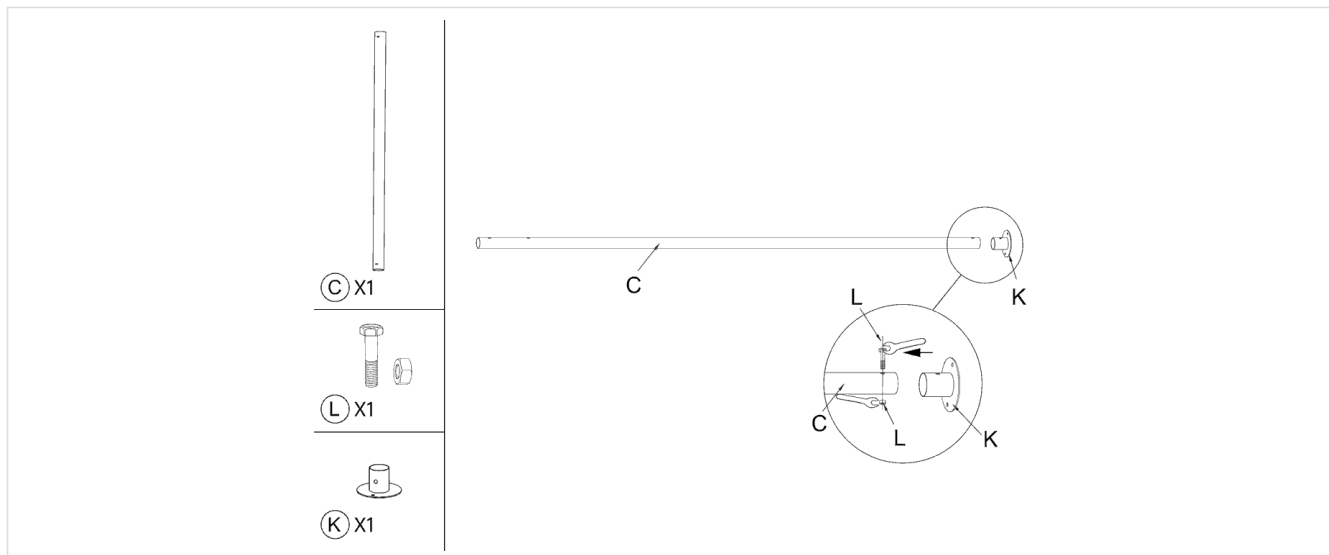


8

## Krok 8 - Rozstawienie i zakotwienie

Unieść dach z jednej strony wzdłużnej i w złącza D i E włożyć nogi C, następnie tak samo po drugiej stronie. Podnosić równomiernie, najlepiej w 4 osoby. Na nogi założyć złącza J, a w narożnikach dodać krótkie rozpórki I. **Natychmiast po rozstawieniu zakotwić namiot** – przez otwory w stopach K wbić śledzie P (na betonie użyć kotew R).

Części: C x8, J x8, I x4, P (lub R)

**⚠ Uwaga:** Dopóki nie są założone wszystkie nogi i namiot nie jest zakotwiony, dach musi być stale pod kontrolą. Przy wietrze istnieje ryzyko, że wiatr dostanie się pod dach – zob. krok 6.

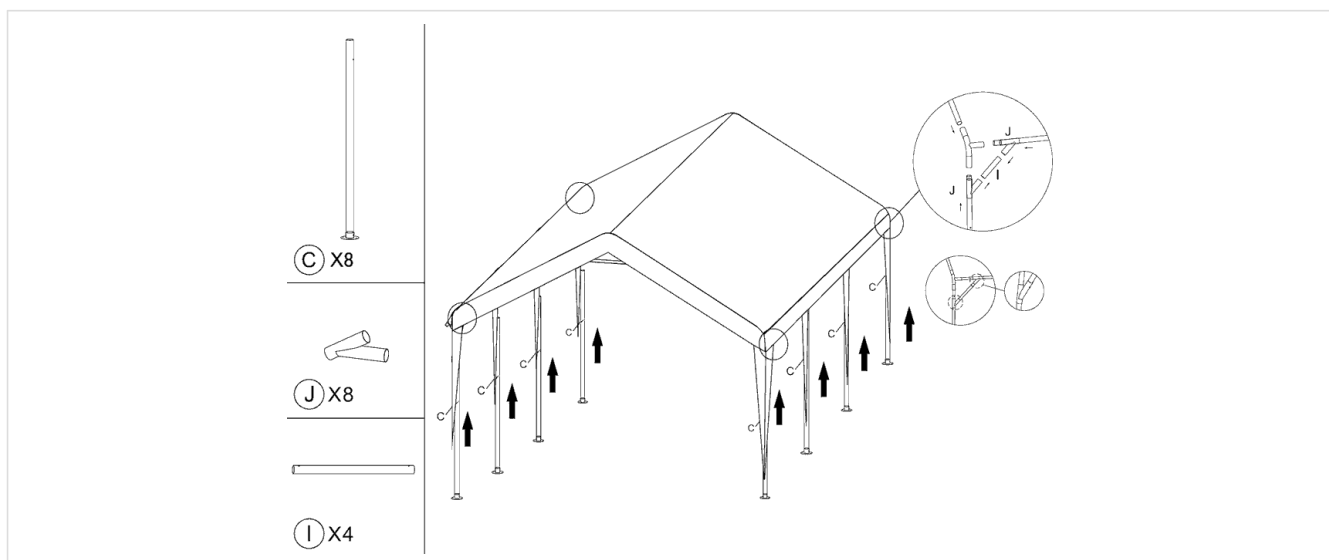


## Część B – drugi namiot

Drugi namiot rozstawić w ten sam sposób (kroki 1-8) tuż za pierwszym namiotem, w jednej linii, tak aby nogi obu namiotów po stronie połączenia stały tuż obok siebie. Należy przestrzegać następujących różnic:

- **Po stronie połączenia nie zakładać stóp K** – nogi obu namiotów będą stały w podwójnych stopach łącznika (krok C1). Te nogi zakotwić dopiero po połączeniu.
- **Po stronie połączenia nie zawiesza się ścian szczytowych V** ani progu X/Y – należy je odłożyć i użyć, gdy namioty będą używane osobno. Bez ścian szczytowych odsłonięta jest cała strona szczytowa wraz ze szczytem (wieżbą) dachu, a w górnej części nie ma żadnej przeszkody – oba namioty tworzą więc jedną ciągłą przestrzeń.
- Oba namioty mają tę samą wysokość – sprawdzić, czy dachy są w jednej płaszczyźnie, a namioty stoją prosto jeden za drugim.
- Również przy drugim namiocie obowiązuje ostrzeżenie z kroku 6 – dach z plandeką podnosić tylko przy braku wiatru.

## Część C – połączenie namiotów łącznikiem

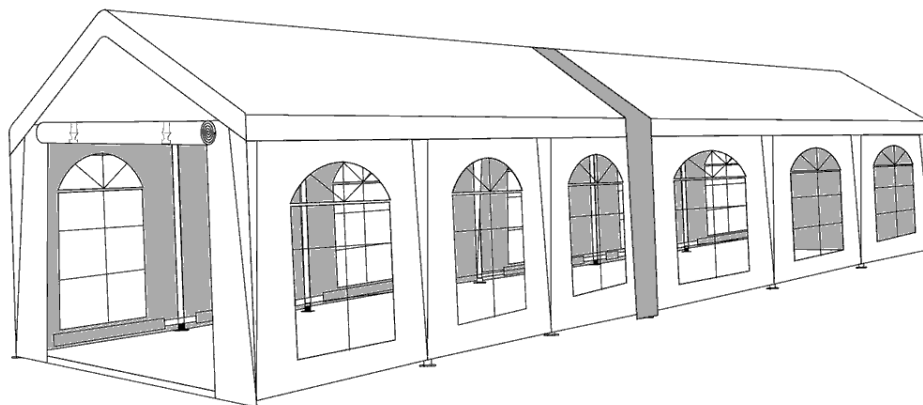


Dwa namioty połączone do długości 12 m

## C1 Krok C1 - Podwójne stopy

Po stronie połączenia unieść nogi obu namiotów i włożyć je do podwójnej stopy A (łącznik). Nogi muszą stabilnie siedzieć w otworach stopy. Tak samo postąpić po drugiej stronie bocznej namiotu.


**Części:** łącznik A x2

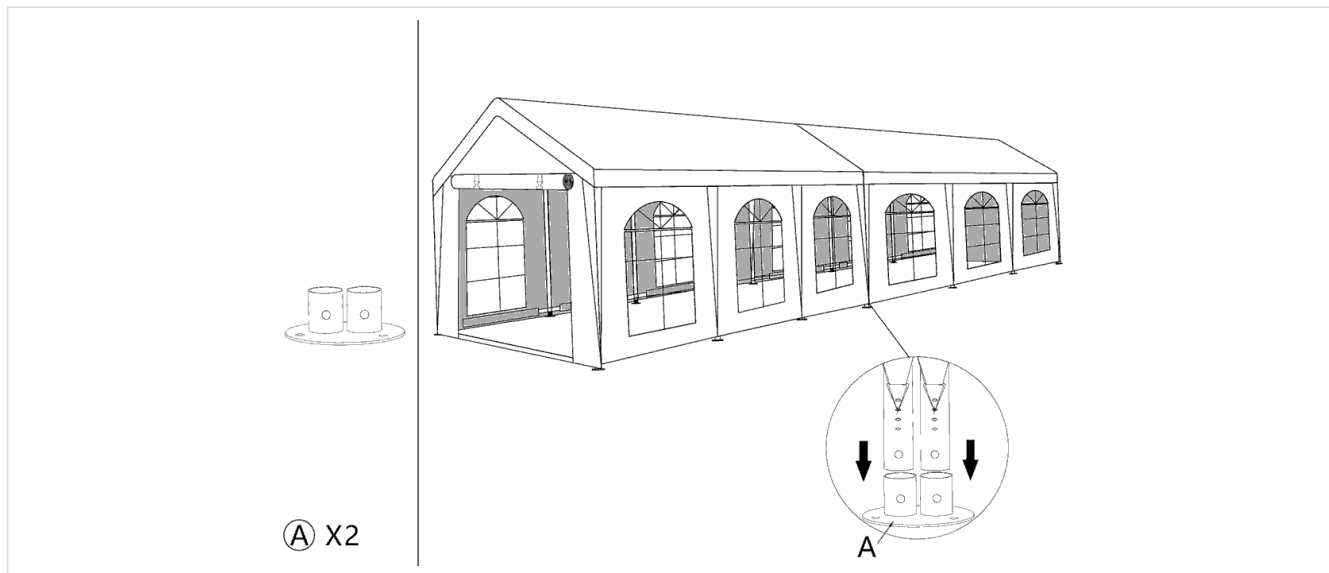

## C2 Krok C2 - Rury łączące

Do dolnej części obu nóg w podwójnej stopie przyłożyć rurę łączącą B tak, aby otwory się pokrywały. Przez rurę B, stopę i nogę przełożyć śruby C, założyć nakrętki i mocno je dokręcić kluczami E. Powtórzyć przy drugiej podwójnej stopie po przeciwnej stronie namiotu.

**Części:** łącznik B x2, C x4, E x2

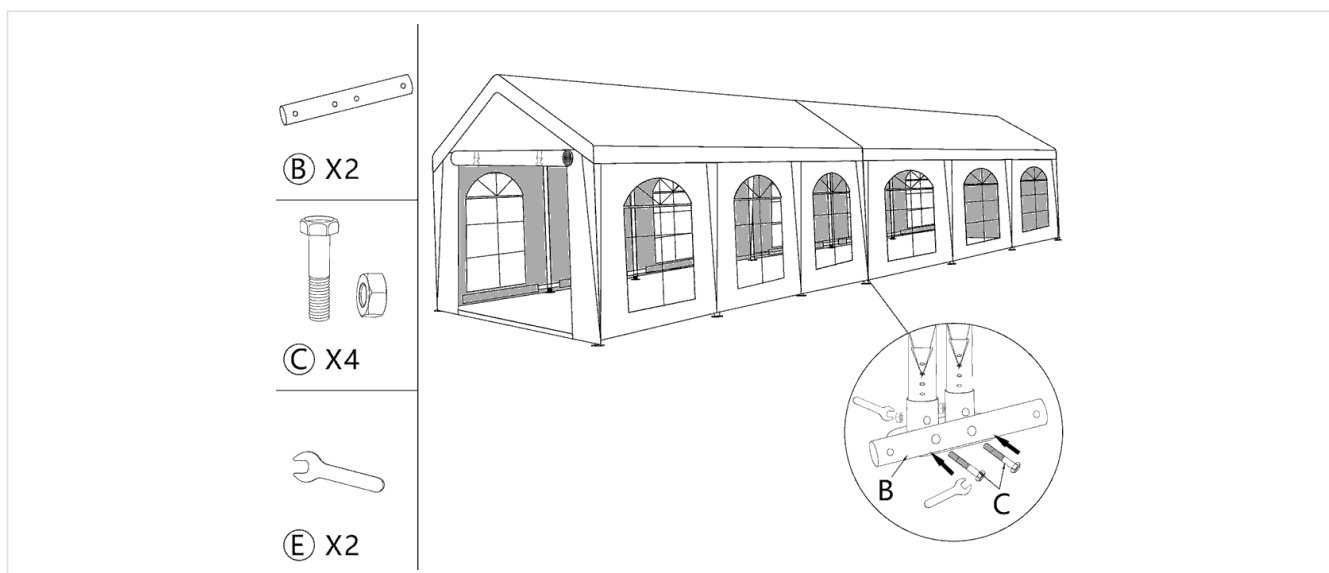


Po połączeniu stelaży **zakotwić podwójne stopy łącznika** (śledzie P lub kotwy R).

C3

### Krok C3 - Pas łączący

Pas łączący D przerzucić przez dachy obu namiotów w miejscu połączenia. Pas musi zakrywać szczelinę na całej długości dachu i zwisać z obu stron aż do dołu.

**Części:** łącznik D x1

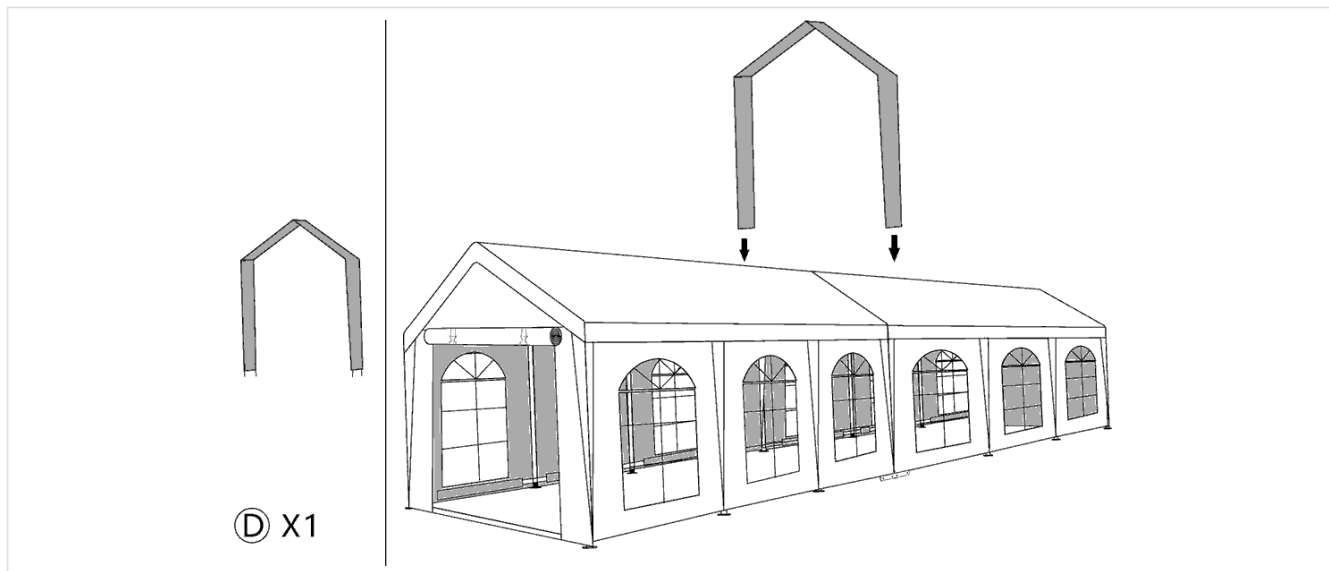


C4

### Krok C4 - Napięcie pasa

Linki na dolnym końcu pasa przeciągnąć przez zaciski napinające F. W zacisk zaczepić jeden koniec haka G, drugi koniec w otwór rury łączącej B i mocno napiąć pas w dół. Powstanie wodoszczelne połączenie bez przeciągów.

**Części:** łącznik F x4, G x4

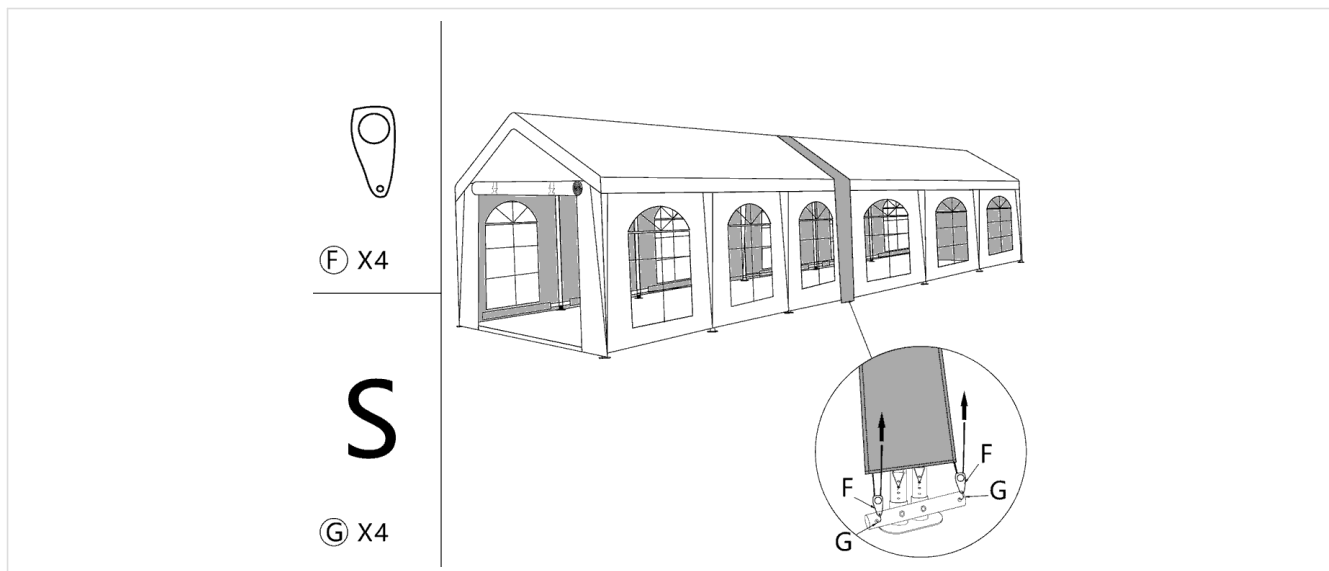

## Część D - wykończenie obu namiotów


W obu namiotach dokończyć kroki 9-11. Ściany szczytowe i próg montować tylko na zewnętrznych szczytach.

9

### Krok 9 - Ściany

Ściany boczne U (6 szt.) i ściany szczytowe V (2 szt.) zawiesić na stelażu i przymocować gumkami W z kulką – gumkę przełożyć przez oczko w ścianie, owinąć wokół drążka i zabezpieczyć kulką. Sąsiednie ściany połączyć zamkami błyskawicznymi.

**Części:** U x6, V x2, W

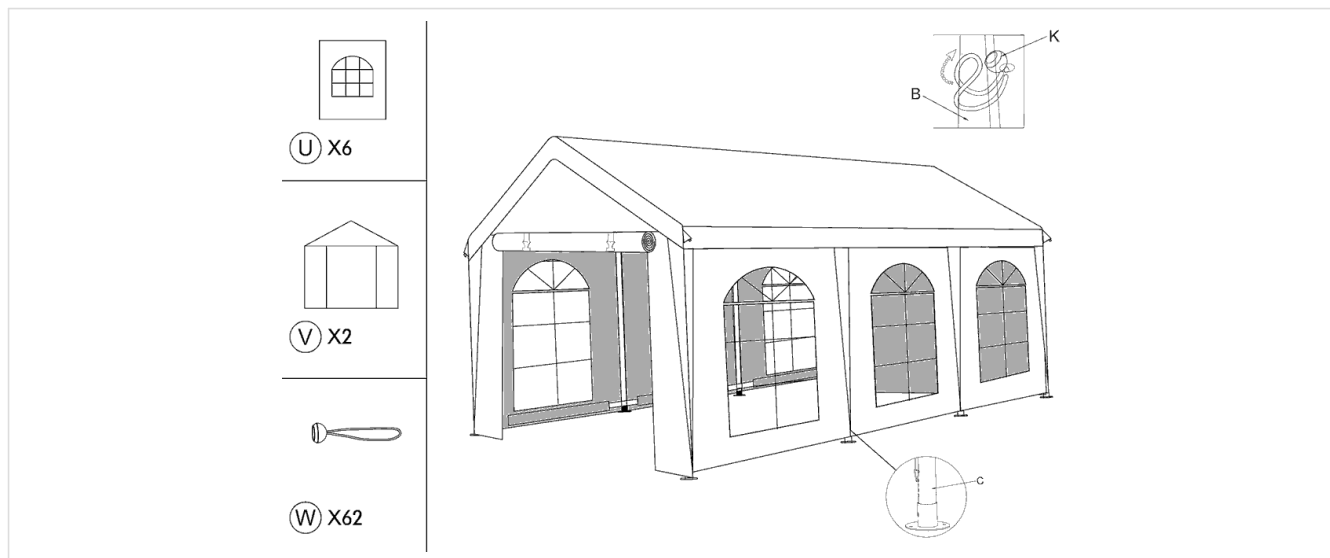


10

### Krok 10 - Próg ścian szczytowych

Po stronach szczytowych połączyć drążki progowe w kolejności X + Y1 + Y + X i przymocować je do dolnych końców nóg śrubami L. Próg utrzymuje dolną krawędź ściany szczytowej prosto.

**Części:** X x4, Y x2, Y1 x2, L x4

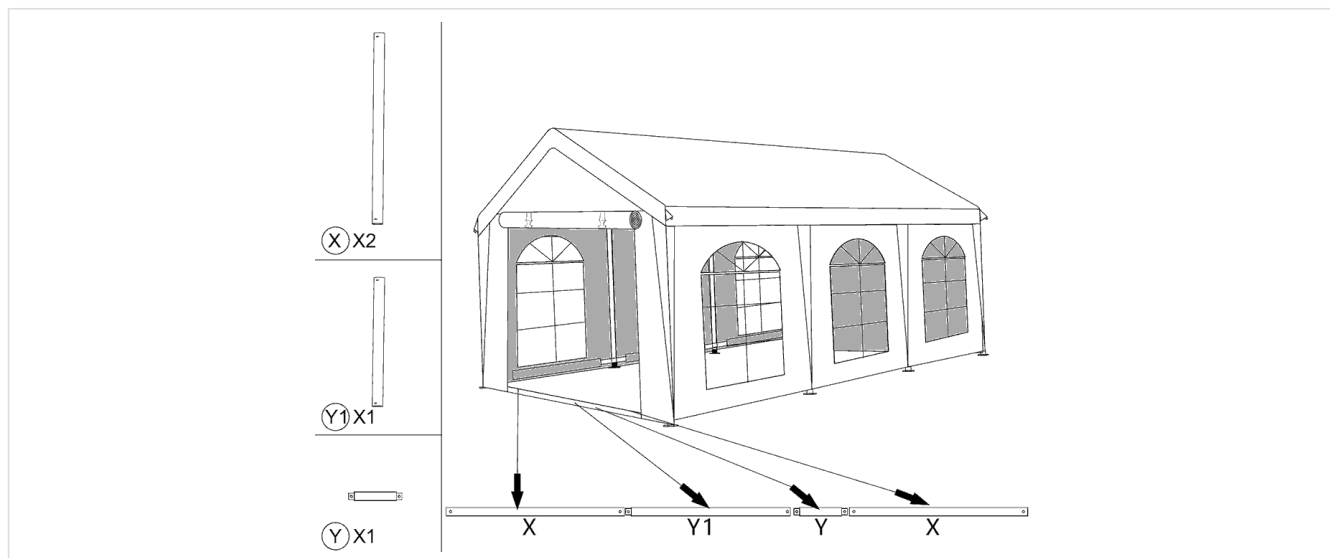


11

## Krok 11 - Stężenia ścian, linki i napięcie

W narożnikach ścian bocznych zamontować pozostałe stężenia ukośne G z płytkami M, N i śrubami O. Narożniki dachu zakotwić linkami Q i śledziami P. Na koniec gumkami W **całkowicie napiąć plandekę dachową** – bez ugięć i fałd, aby woda spływała – i sprawdzić wszystkie zakotwienia.

**Części:** G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

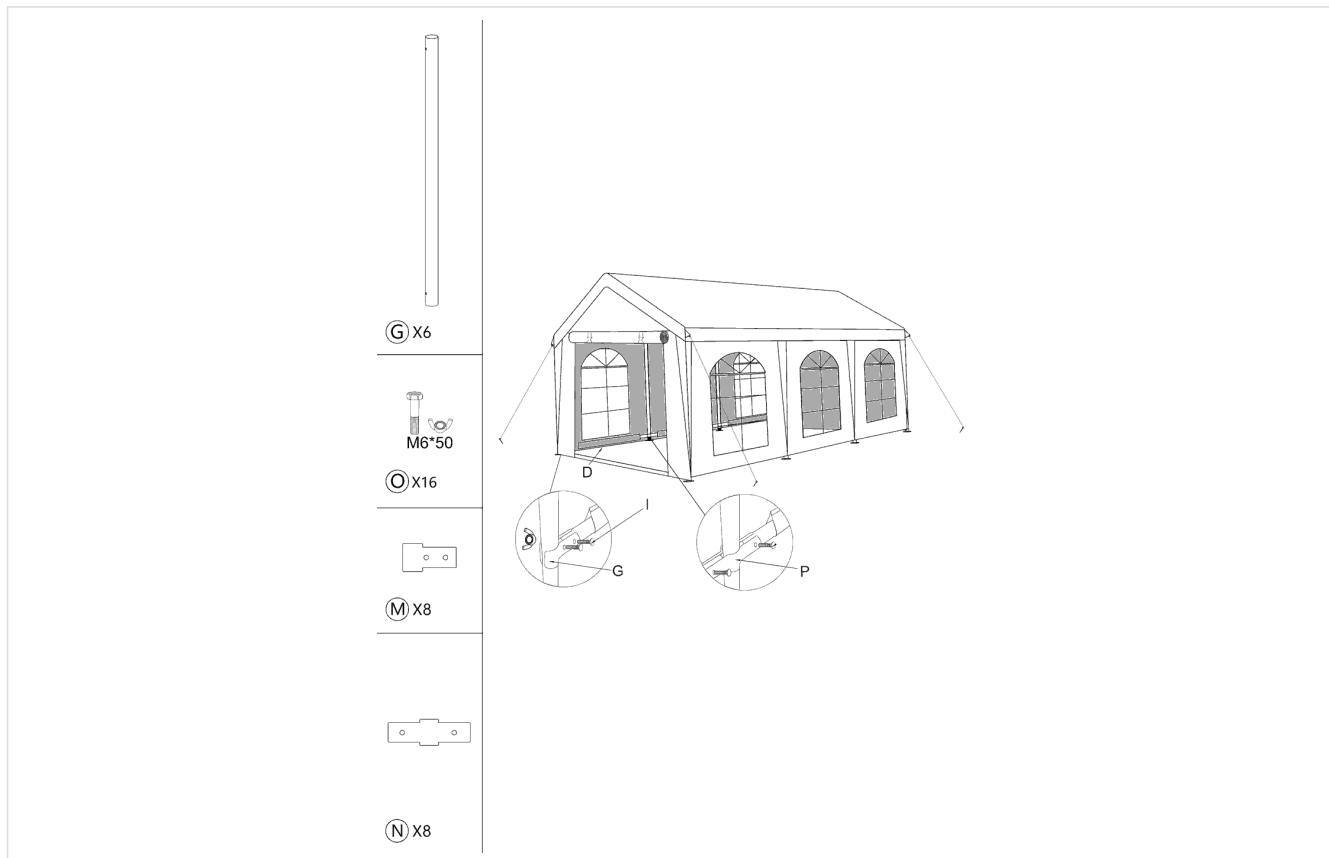

## Kotwienie namiotu

- **Trawa, grunt:** przez otwory w każdej stopie K wbić śledzie P (każda stopa ma 3 otwory). Śledzie wbijać na całą długość, ukośnie od namiotu.
- **Beton, kostka brukowa:** stopy przykręcić kotwami R (kołek + śruba) w wywiercone otwory. Jeśli wiercenie nie jest możliwe, na każdą nogę zastosować obciążenie – worki z piaskiem lub wodą albo stalowe obciążniki z akcesoriów BRIMO.
- **Linki narożne:** 4 linki Q przywiązać do narożników dachu, poprowadzić ukośnie na zewnątrz w kierunku przekątnej i zakotwić śledziami P. Linki napiąć równomiernie.
- Przed wbijaniem śledzi lub wierceniem należy upewnić się, że pod powierzchnią nie ma kabli ani rur. Śledzie i linki oznaczyć – istnieje ryzyko potknięcia.



Stopa nogi z otworami na śledzie lub kotwy

W namiocie 12 m zakotwić **wszystkie stopy obu namiotów**, w tym podwójne stopy łącznika, oraz 4 linki narożne na zewnętrznych narożnikach.

## Przedłużenie namiotu - 12, 18, 24 m...

Kolejnym namiotem o tej samej szerokości i kolejnym łącznikiem można przedłużyć namiot o następne 6 m – do 18 m, 24 m itd. Nowy namiot rozstawić za ostatnim namiotem i połączyć go tak samo jak w części C.

Ścianę szczytową V można całkowicie zdjąć – odsłania się wtedy cała strona szczytowa wraz ze szczytem (wieżbą) dachu, a w górnej części nie ma żadnej przeszkody. Dzięki temu połączone namioty tworzą jedną ciągłą przestrzeń.

| Długość  | Namioty 6 × 6 m | Łączniki | Miejsca siedzące (ok.) |
|----------|-----------------|----------|------------------------|
| 6 × 6 m  | 1               | 0        | 35 osób                |
| 6 × 12 m | 2               | 1        | 70 osób                |
| 6 × 18 m | 3               | 2        | 105 osób               |
| 6 × 24 m | 4               | 3        | 140 osób               |
| 6 × 30 m | 5               | 4        | 175 osób               |

**Użytkowanie osobne:** po demontażu łącznika (kroki C4 → C1) wystarczy założyć na nogi stopy K, zawiesić ściany szczytowe V i próg – i mają Państwo dwa osobne namioty.

## Demontaż i przechowywanie

- Namiot demontować w odwrotnej kolejności: linki i śledzie, stężenia ścian, próg, ściany, następnie opuścić dach (równomiernie, w 4 osoby), zdjąć nogi, plandekę i rozebrać konstrukcję dachu.
- Plandeki składać wyłącznie suche i czyste. Jeśli trzeba spakować mokre plandeki, w ciągu 24 godzin należy je rozpakować i wysuszyć – w przeciwnym razie grozi pleśń.
- Okien z PVC nie zginać ostro, zwłaszcza w niskiej temperaturze – mogą pęknąć. Ściany najlepiej zwijać.
- Drobne części (śruby, płytki, gumki, śledzie) przechowywać razem w woreczku, aby się nie zgubiły.
- Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem gryzoni i bezpośredniego słońca.

## Konserwacja

- Plandeki PVC czyścić wodą, miękką szczotką i łagodnym detergentem. Nie stosować rozpuszczalników, rozcieńczalników ani myjek wysokociśnieniowych.
- Przed każdym użyciem sprawdzić rury, złącza i śruby. Uszkodzone części wymienić – części zamienne BRIMO są dostępne przez 10 lat.
- W razie pytań prosimy o kontakt przez [www.brimo.eu](http://www.brimo.eu).

## Wskazówki bezpieczeństwa

- **Namiot nie jest przeznaczony do stałego zadaszenia.** Jest to mobilny namiot na imprezy – nie należy pozostawiać go rozstawionego długotrwale, przez cały rok ani bez nadzoru, mimo że dzięki stalowemu stelażowi i plandekom PVC jego żywotność jest wielokrotnie dłuższa niż w przypadku namiotów nożycowych.
- **Wiatr i burza:** przy silnym lub porywistym wietrze oraz przy ostrzeżeniu przed burzą zdjąć ściany i plandeki, ewentualnie złożyć cały namiot. Namiot nie jest przeznaczony na silny, porywisty wiatr.
- **Śnieg:** dach nie jest przystosowany do obciążenia śniegiem. Śnieg natychmiast usunąć lub złożyć namiot.
- **Woda na dachu:** nigdy nie dopuszczać do gromadzenia się wody na dachu. Zebraną wodę natychmiast usunąć od spodu miękkim przedmiotem.
- **Napięcie plandeki:** plandekę dachową zawsze całkowicie napiąć gumkami W, bez ugięć i fałd, aby woda spływała. Napięcie regularnie kontrolować podczas użytkowania.
- **Kotwienie:** namiot należy zawsze zakotwić – każdą stopę i 4 linki narożne. Niezakotwiony namiot może się przewrócić lub odlecieć.
- **Bez nadzoru:** nie pozostawiać namiotu bez nadzoru, zwłaszcza w nocy i przy niekorzystnej prognozie pogody.
- **Ogień i ciepło:** w namiocie ani w jego pobliżu nie używać otwartego ognia, grilli, gazowych grzejników ani innych źródeł ciepła.
- **Linie elektryczne:** nie rozstawiać namiotu pod liniami elektrycznymi ani w ich pobliżu.
- **Pogoda podczas montażu:** montaż przeprowadzać przy dobrej pogodzie, najlepiej bezwietrznej. Podczas podnoszenia dachu z plandeką (kroki 6–8) namiot nie jest zakotwiony i wiatr może dostać się pod dach – przytrzymywanie przez osoby może nie wystarczyć. Jeśli wieje wiatr, najpierw rozstawić i zakotwić cały stelaż, a plandekę dachową założyć dopiero potem.
- **Montaż:** montować w 2–4 osoby, w rękawicach roboczych. Podczas podnoszenia dachu dbać o równomierne podnoszenie i uważać na palce w złączach.
- Nie wieszać na stelażu ciężkich przedmiotów, nie wspinać się na konstrukcję i nie używać uszkodzonych części. Używać wyłącznie oryginalnych części BRIMO.
- Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu namiotu podczas montażu i demontażu.
- **Połączone namioty:** każdy namiot zakotwić osobno na całym obwodzie – łącznik nie zastępuje kotwienia. Nie dopuszczać do gromadzenia się wody ani śniegu także na pasie łączącym.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych wiatrem, śniegiem, zgromadzoną wodą, niewystarczającym zakotwieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.